



EXILIM ケータイ

W63CA by CASIO

かんたんマニュアル

CASIO

目次／準備

通話

グローバル機能

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

au Media Tuner

その他機能

困ったときは／
遠隔ロック

English(英語)／
中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、W63CAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W63CA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができるようお手元に大切に保管してください。

W63CA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W63CAのマニュアル

W63CAには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>

au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードできます（発売後約1ヶ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版／中国語版は本書の92～95ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 92 to 95 in this manual.

安全上のご注意

W63CAをご利用になる前に、付属の『W63CA取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- ・ W63CAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・ パソコンからは→ <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

Info

◎本書では「EXILIMケータイ W63CA」を「W63CA」と表記しています。

◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎本書では、画面、アイコンは、本体カラー「シャインピンク」「バーニッシュレッド」のお買い上げ時の表示を例に説明しています。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

▶ 64 ページ



LISMO

楽曲データを再生したり、「au one ミュージック」から「着うたフル®」のダウンロードなどができます。

▶ 『W63CA取扱説明書』
をご参照ください。

EZナビ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

▶ 78 ページ

EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

▶ 『W63CA取扱説明書』
をご参照ください。

au Media Tuner

テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

▶ 80 ページ



安心設定

「防犯ブザー」と「ホットダイヤル」の2種類の機能から選択し、設定できます。

▶ 86 ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

▶ 53 ページ



EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。

▶ 71 ページ



グローバル機能

海外でもW63CAをお使いいただけます。

▶ 37 ページ



その他の便利な機能については、88ページをご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。



待受中に「マナー」を1秒以上長押ししてください。

▶ 34 ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



待受中に「留守メモ」を1秒以上長押ししてください。

▶ 35 ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「電源」を2.5秒以上長押ししてください。

しばらくすると起動音が鳴り、待受状態になります。

▶ 14 ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「電波」は電波の状態を表します。

▶ 14 ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。


「電池」は電池の残量を表します。

▶ 14 ページ




運転中の携帯電話の使用はやめましょう

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

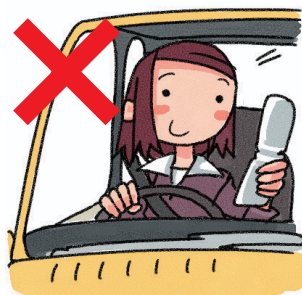

× メールを見たり
画面を注視する

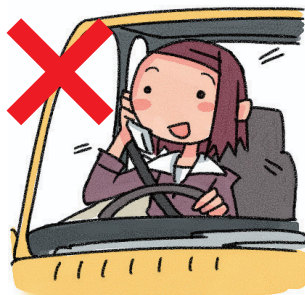

× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

ドライブモードに設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に **マナー** を押し、**2** (ドライブ) を押すと設定されます。




迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、主に以下の機能があります。


- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・ 特定のメールを受信しない
- ・ なりすましメールを受信しない

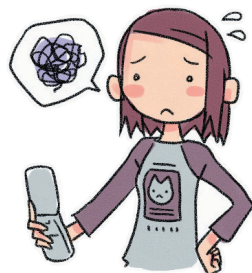

▶ 60 ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴にワン切り用不在アイコン  が表示されます。



▶ 30 ページ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通して、全国から確認できます。

安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせできます。

安否情報の確認


- ◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の方の電話番号を入力し安否情報を確認できます。
※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 ▶▶▶ au oneトップ ▶▶▶ 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



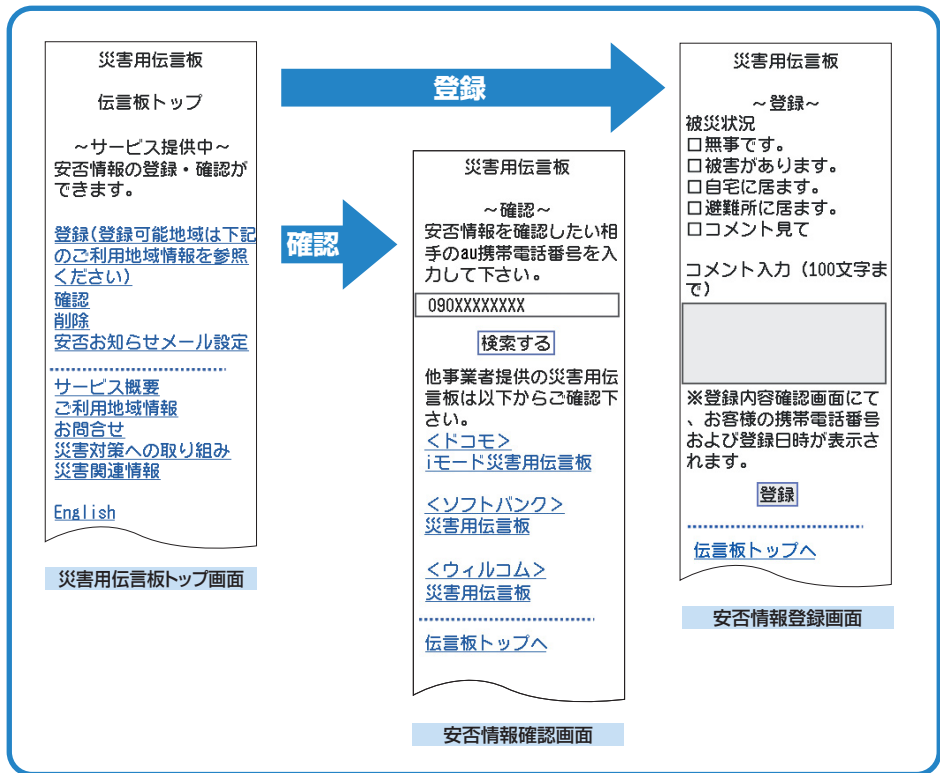

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※→au oneトップ→auお客さまサポート→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



目次

マナーについて 1

| | |
|---------------------|---|
| マナーも一緒に携帯しましょう..... | 1 |
|---------------------|---|

携帯電話の基本 2

| | |
|-------------------------|---|
| この携帯電話でできること..... | 2 |
| マナーモード&簡易留守メモ..... | 3 |
| 電源・電波・電池の確認を！..... | 3 |
| 運転中の携帯電話の使用はやめましょう..... | 4 |
| 迷惑メールとワン切りに注意！..... | 5 |
| 災害用伝言板サービス..... | 6 |

目次 8

準備 10

| | |
|--------------------------|----|
| 箱の中身を確認する..... | 10 |
| 各部の名称と機能..... | 11 |
| 充電のしかた..... | 12 |
| 電源を入れる..... | 14 |
| 初期値について..... | 14 |
| ご利用いただく各種暗証番号について..... | 15 |
| 基本的な操作..... | 16 |
| 表示の見かた..... | 17 |
| 「メインメニュー」の見かた..... | 18 |
| W63CAのスタイル..... | 22 |
| 「EXILIMメニュー」の使いかた..... | 23 |
| ビュースタイルでの基本的な操作..... | 23 |
| Eメール・EZwebの初期設定をする..... | 24 |
| 自分の電話番号／Eメールアドレスを見る..... | 25 |
| 自分のEメールアドレスを変更する..... | 26 |

通話 28

| | |
|-------------------------|----|
| 電話をかける..... | 28 |
| 電話を受ける..... | 29 |
| 電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)..... | 30 |
| ワン切り対策..... | 30 |
| 着信音の種類を変える..... | 31 |
| 着信音の大きさを変える..... | 33 |
| 相手の方の声の音量を変える..... | 34 |
| マナーモードを設定する..... | 34 |
| 簡易留守メモを設定する..... | 35 |
| 録音した伝言を再生する..... | 36 |

海外で使う 37

| | |
|--------------------|----|
| 利用するエリアを設定する..... | 37 |
| 海外から日本へ電話をかける..... | 38 |

文字を入力する 39

| | |
|--------------------|----|
| ひらがなや漢字を入力する..... | 39 |
| Eメールアドレスを入力する..... | 43 |
| 絵文字を入力する..... | 45 |

アドレス帳 46

| | |
|---------------------------|----|
| アドレス帳に登録する..... | 46 |
| アドレス帳を編集する..... | 48 |
| 発信履歴／着信履歴から電話番号に登録する..... | 49 |
| アドレス帳から電話をかける..... | 50 |

ペア機能 51

| | |
|-------------------------|----|
| ペア相手を登録する..... | 51 |
| ペア相手に電話をかける／メールを送る..... | 52 |

メール 53

| | |
|-------------------------|----|
| Eメールについて..... | 53 |
| Cメールについて..... | 54 |
| Eメールを作成し送信する..... | 55 |
| 受信したEメールを読む..... | 57 |
| フォトなどが添付されたEメールを読む..... | 58 |
| 受信したEメールに返信する..... | 59 |
| 迷惑メールが来ないようにする..... | 60 |
| Cメールを作成し送信する..... | 61 |
| 受信したCメールを読む..... | 63 |

カメラ 64

| | |
|------------------------|----|
| このカメラでできること | 64 |
| フォトを撮影する | 66 |
| ビュースタイルでフォトを撮影する | 67 |
| 撮ったフォトを見る | 69 |
| フォトをEメールに添付する | 70 |

EZweb 71

| | |
|---|----|
| EZwebについて | 71 |
| au one トップを表示する | 72 |
| よく見るサイトを登録する | 73 |
| お気に入りリストに登録したサイトを見る ... | 74 |
| 利用料金を確認する | 74 |
| 着うた [®] / 着うたフル [®] をダウンロードする ... | 75 |

**EZニュースフラッシュ／
au one ガジェット 76**

| | |
|---|----|
| EZニュースフラッシュ／ au one ガジェットで できること | 76 |
| EZニュースフラッシュを設定する | 77 |

EZナビ 78

| | |
|------------------|----|
| EZナビでできること | 78 |
|------------------|----|

au Media Tuner 80

| | |
|------------------------------|----|
| au Media Tunerでできること | 80 |
| au Media Tunerの初期設定をする | 82 |
| テレビ(ワンセグ)を視聴する | 83 |
| ビュースタイルで視聴する | 84 |
| au Media Tunerを終了する | 85 |

その他機能 86

| | |
|------------------|----|
| 安心設定でできること | 86 |
|------------------|----|

困ったときは 89

| | |
|--------------------------|----|
| W63CAを紛失してしまったときのために ... | 90 |
|--------------------------|----|

**English Simple Manual
(簡易英語版) 92****中文简易说明书(簡易中国語版) 94****索引 96**


準備

W63CAをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




箱の中身を確認する


● W63CA

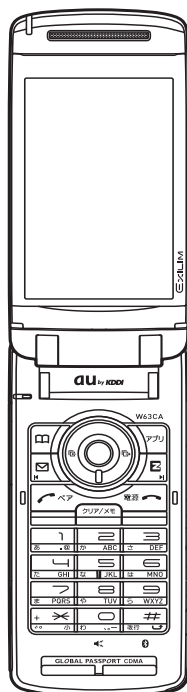

● 電池パック (63CAUAA)

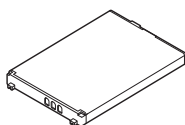


● 卓上ホルダ (63CAPUA)

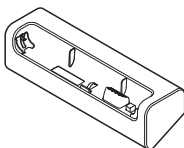


● カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 03 (03CAQNA)



● ソニー製「MDR-E0921」(試供品)



● カシオUSBケーブル03(ミニB) (03CAHUA)

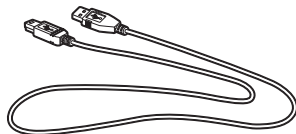

● CD-ROM



● 保証書

● LISMOインストールガイド

● おサイフケータイ® はじめてガイド

● かんたんマニュアル(本書)



● ご使用上の注意

● グローバルパスポート CDMAご利用ガイド

● じぶん銀行ランチャー操作ガイド

● 取扱説明書



Info

◎ microSD™メモリーカードは同梱されていません。


◎ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。

◎ 共通ACアダプタ01(別売)は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02(別売)を使用してください。


各部の名称と機能

準備

■ 前から見たところ

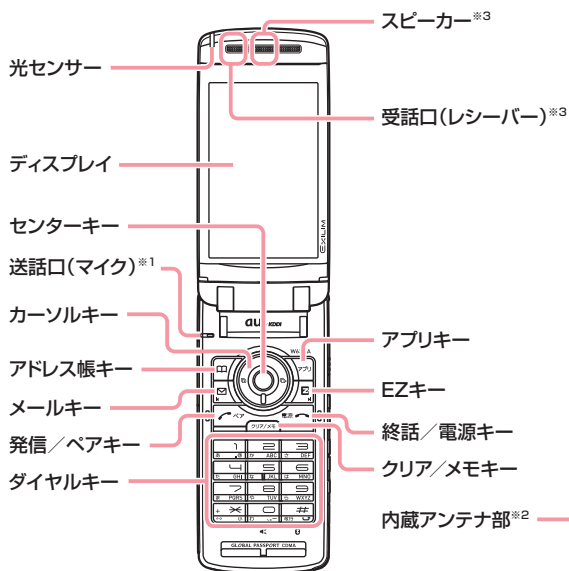

■ 後ろから見たところ

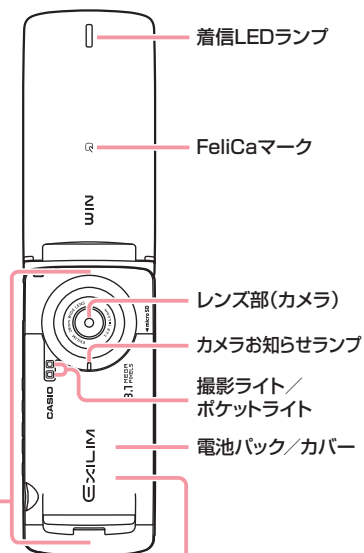


※1: 通話中は指や顔などで送話口(マイク)をおおわないでください。送話口は、ビュースタイルでの通話を可能にするために上図の位置に配置してあります。

※2: 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。


※3: 受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。受話口・スピーカーを耳に近付けるときはご注意ください。耳の近くで大きな音が発生すると聴力に悪影響を与えることがありますので、ご注意ください。

au ICカードの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

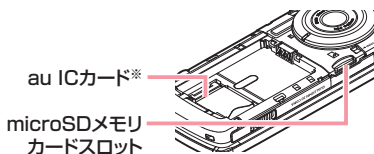

※お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。

■ 横から見たところ

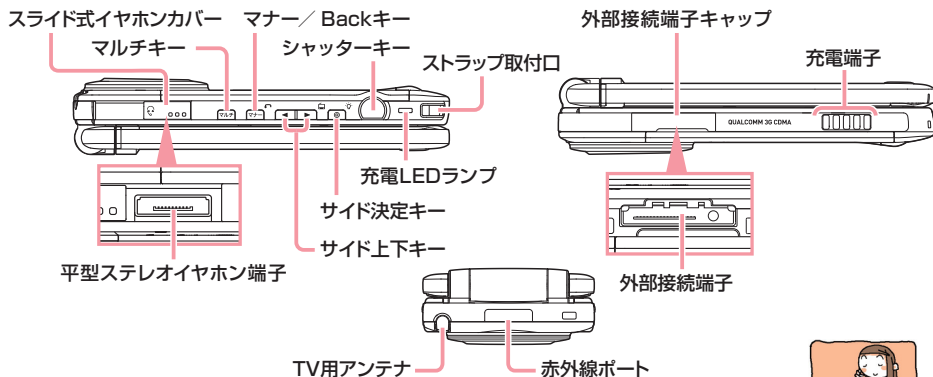



充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

W63CAを使う前に充電を行ってください。

充電は約140分で完了します。

電池レベルアイコンが  や  になったときは充電を行ってください。

卓上ホルダのロックツメと
本体の凹部を合わせて、
②-1、**②-2**の順に差し込んでください。

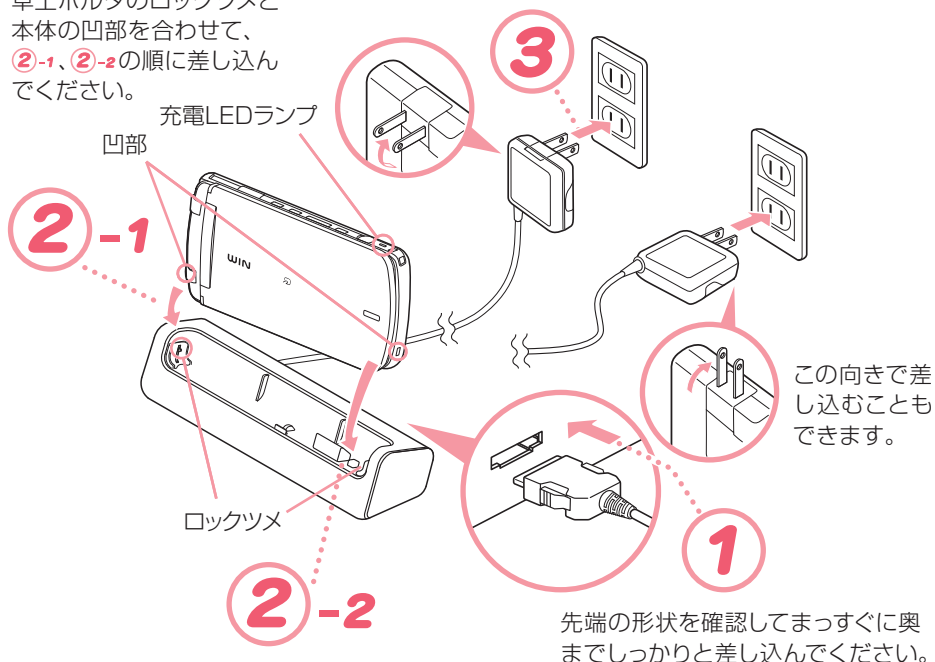

ⓘ ご注意

- ◎ 別途、共通ACアダプタ01 / 02(別売)が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)
- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02(別売)を使用してください。
- ◎ W63CAや卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 / 02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

1

卓上ホルダに共通ACアダプタ01 / 02(別売)を接続する。


先端の形状を確認してからまっすぐに差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2

W63CAを閉じた状態で、卓上ホルダのロックツメと本体の凹部を合わせて、②-1、②-2の順に差し込む。

3


共通ACアダプタ01 / 02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

W63CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、 (充電ピクト)が表示されます。充電が完了すると、充電LEDランプは消灯します。

ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルアイコンで充電状態をご確認ください。充電時起動が「メディアスタンド」「テレビ(ワンセグ)」に設定されているときは、通常点灯を継続します。

取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW63CAを取り外します。

※ 共通ACアダプタ01 / 02(別売)を直接W63CAに接続して充電する方法もあります。

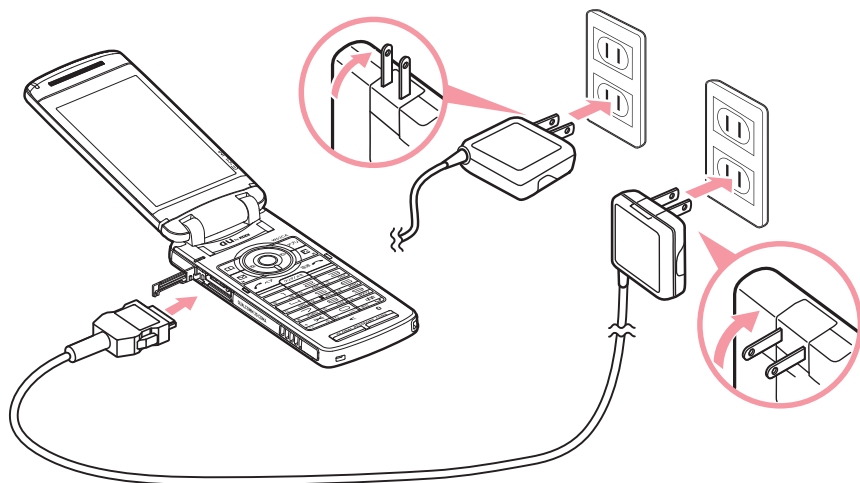

外部接続端子キャップを完全に開いた状態で、先端の形状を確認して平行になるように差し込んでください。








電源を入れる


1






 を2.5秒以上長押しする。

「Now Loading...」の表示後しばらくすると「待受画面」が表示されます。



| 表示 |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|
| 電波の強さ | 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

- ・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・ (微弱) と表示されている場合は、通話できないことがあります。

| 表示 |  |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|---|
| 電池残量 | 十分 | 中位 | 要充電 | 残量なし | 充電中 |



待受画面

電源を切る

待受中に  を1.5秒以上長押しする。

初期値について

お買い上げ時は、次のように設定されています。

| | | | | |
|---------|--------|-------|---------|-----|
| ロックNo. | 「1234」 | 文字サイズ | 入力文字 | やや大 |
| 発信者番号通知 | ON | | メール表示 | 中 |
| 着信時相手表示 | 表示する | | EZweb表示 | 中 |
| プロフィール | 登録内容なし | | アドレス帳 | やや大 |
| | | | 履歴 | やや大 |
| | | | 電話番号 | やや大 |

ご利用いただく各種暗証番号について

W63CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は
各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

| | |
|-----|--|
| 使用例 | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 |
| | ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| | ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

ロックNo.

| | |
|-----|---------------------|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234 |

EZパスワード

| | |
|-----|-------------------------|
| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

プレミアムEZパスワード

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 使用例 | ①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| | ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |



基本的な操作

■ キーの役割

- ・ 着信履歴の呼び出し
- ・ 項目の選択


- ・ 「メインメニュー」の表示
- ・ 項目の確定

- ・ アドレス帳の呼び出し
- ・ 新規アドレス帳の作成
(1秒以上長押し)

- ・ Eメール機能の呼び出し
- ・ Cメール機能の呼び出し
(1秒以上長押し)


- ・ 電話をかける／受ける
- ・ ペア機能の呼び出し

- ・ メモ機能の呼び出し
- ・ 簡易留守メモの設定／解除
(1秒以上長押し)
- ・ 文字の削除
- ・ 「メニュー」で1つ前の画面に戻る

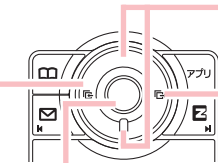

- ・ EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウやau one ガジェット、検索ウィンドウを選択
- ・ 待受ショートカットの呼び出し
- ・ 項目の選択

- ・ 発信履歴の呼び出し
- ・ 項目の選択

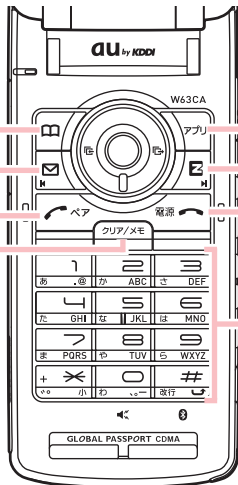

- ・ EZアプリメニューの呼び出し

- ・ EZWebメニューの呼び出し

- ・ 電源を入れる
(2.5秒以上長押し)
- ・ 電源を切る
(1.5秒以上長押し)
- ・ 電話を切る
- ・ 機能の終了
- ・ 「待受画面」に戻る
(長押し)

- ・ 電話番号の入力
- ・ 文字の入力

■ サイドキーの役割→「ビュースタイルでの基本的な操作(P.23)」

- ・ マナーモードの設定／解除(1秒以上長押し)

- ・ マルチプレイウィンドウの表示

- ・ 「メインメニュー」の表示*
- ・ 待受中にポケットライトを点灯
(1秒以上長押し)
- ・ 項目の確定*



- ・ 待受中に「EXILIMメニュー」を表示*
- ・ フォトの起動(1秒以上長押し)
- ・ フォトの撮影時はシャッター

- ・ 待受中にEZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウやau one ガジェット、検索ウィンドウを選択*
- ・ 待受中に待受ショートカットの呼び出し*
- ・ 項目の選択*
- ・ ブラウザ画面などでページスクロール
- ・ au Media Tunerの起動(1秒以上長押し)





※ビュースタイル時のみ操作できます。

Info

- ◎ 操作が分からなくなったときや、操作を間違えたときは[クリア/メモ]を押すと前の画面に戻ります。[電源]を長押しすると「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトなどの画面で画面下に[5GUIDE]が表示されているときに[5]を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ [電源]を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定／解除ができます。

■ 本書に掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

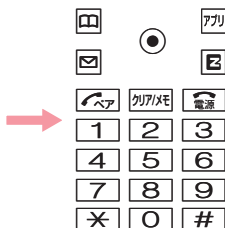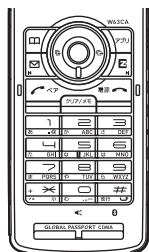

表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。



ディスプレイ

| | | |
|----|---|--|
| 1 | | 電波の強さを表示 |
| 2 | | 電池残量を表示 |
| 3 | | ローミング中に表示※1 |
| 4 | | 市販品のmicroSD™メモリーカードを本体にセットすると表示 |
| 5 | | 通話中/LISMO Player/au Media Tunerの起動中に表示 |
| 6 | | EZアプリ(BREW®)の起動中に表示 |
| 7 | | EZwebブラウジング中/PCサイトビューアーの起動中に表示 |
| 8 | | まだ読んでいないメールがある場合に表示 |
| 9 | | 現在の日時※2 自動的に日付と時刻を表示 |
| 10 | | ○と⊕で、「電卓」「電波OFFモード」「メモ帳01 (カシオからのご案内)」などの「ユーザー設定アイコン」を選択 |
| 11 | | FeliCaロック設定中に表示 |
| 12 | | オートロック設定中/サイドキー操作無効設定中 |
| 13 | | マナーモード設定中 |
| 14 | | 着信音量OFF |
| 15 | | バイプレータON |
| 16 | | 簡易留守メモ設定中 |
| 17 | — | EZニュースフラッシュ テロップ |
| 18 | — | EZニュースフラッシュ ウィンドウ |

※1 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。

※2 現在の日時の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。

→『W63CA取扱説明書』の「ご利用の準備」/「時刻が表示されなくなったら」



「メインメニュー」の見かた


W63CAでは、お買い上げ時に4種類の「メインメニュー」(「Basic」「EXILIM」「Journey & Music」「Simple」)が用意されています。
待受中に●を押すと「メインメニュー」が表示されます。

Info

メインメニューの種類によって、メニュー構成は異なります。
詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「ご利用の準備」/「メインメニュー」をご参照ください。

■ 「Basic」メニューの見かた


本体カラーが「チタニウムゴールド」「ビターブラック」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「Basic」です。⊕でアイコンを選択して●(選択)を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

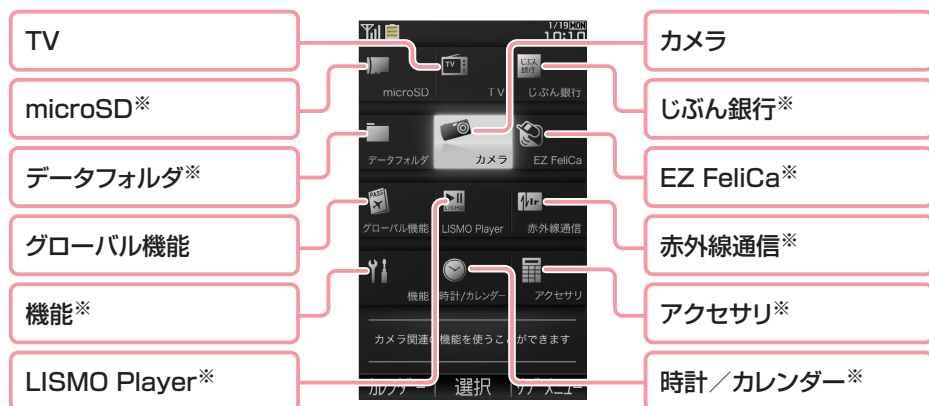

※『W63CA取扱説明書』をご参照ください。

■ 「EXILIM」メニューの見かた

本体カラーが「シャインピンク」「バーニッシュレッド」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「EXILIM」です。⦿でアイコンを選択して⊙（選択）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

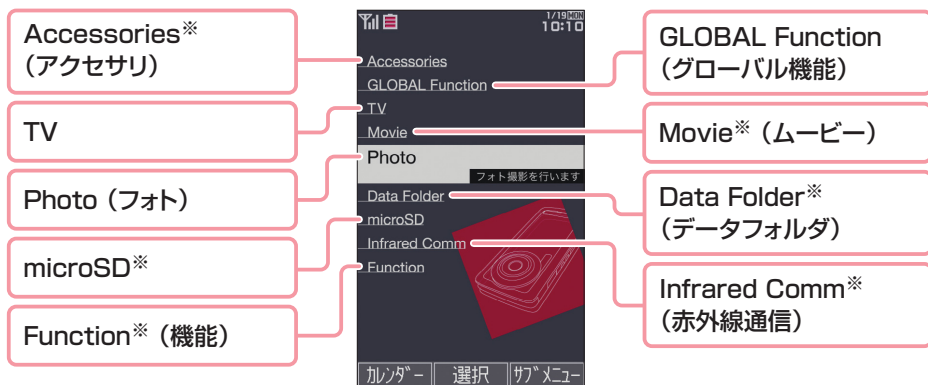

※『W63CA取扱説明書』をご参照ください。

■ 「Journey & Music」メニューの見かた

本体カラーが「アイスホワイト」「メタルグリーン」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「Journey & Music」です。⦿でアイコンを選択して⊙（選択）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。



※『W63CA取扱説明書』をご参照ください。



■ 「Simple」メニューの見かた

⬇ でアイコンを選択して ⬇ (選択) を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

| | |
|--------------|-----------------------------|
| カメラ | フォト／ムービー／バーコードリーダー／テキストリーダー |
| LISMO Player | 楽曲データ、ビデオクリップの再生など |
| TV | テレビ(ワンセグ)／EZチャンネルプラス |
| データフォルダ | 保存データの確認・再生など |
| microSD | 保存データの確認・再生など |
| じぶん銀行 | じぶん通帳を起動 |
| 機能設定 | 着信設定／画面設定などよく使う設定機能 |
| アクセサリ | モバイル辞典／PCサイトビューアー／赤外線通信など |



■ 「メインメニュー」の使いかた


例：「メインメニュー」から「機能」メニューを呼び出す場合



■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。

表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

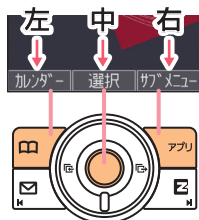

| | |
|--------------|---------------------|
| ソフトキー左 [左矢印] | 画面の左下に表示されている内容を実行 |
| ソフトキー中 [中心丸] | 画面の中央下に表示されている内容を実行 |
| ソフトキー右 [右矢印] | 画面の右下に表示されている内容を実行 |

■ 「サブメニュー」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

例：「データフォルダ」の「フォルダー一覧画面」から「フォルダー一覧画面」サブメニューを呼び出す場合



W63CAのスタイル

W63CAには、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたスタイルの他に、ビュースタイルや自分撮りスタイルがあります。


8 ご注意

- ◎ディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎ステップ**2-1**の状態では、W63CAを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。


Info

本書では、スタイルを明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

1 ディスプレイ部分を90度の角度に開く。



2 ディスプレイ部分を右回りに180度回転させる。

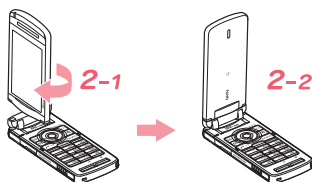

■ ビュースタイルにするには


3 ディスプレイ部分を閉じる。

●ビュースタイル

ビュースタイルとは、ディスプレイを裏返して閉じたスタイルです。

操作はサイドキー(マルチ マナー ◀ ▶ ● ◻)を使います。

また、カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

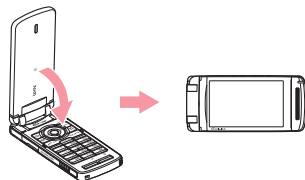


■ 自分撮りスタイルにするには

3 本体を開き、レンズ部を自分に向ける。

●自分撮りスタイル

自分をカメラで撮影するときに便利なスタイルです。

フォトモニター画面で[4]を押して、自分撮り設定／解除を切り替えます。



「EXILIMメニュー」の使いかた

本体をビュースタイルにすると、約60秒間「EXILIMメニュー」が表示され、デジタルカメラと同じような感覚でフォトを撮影できます。

■ EXILIMメニューのキー操作

| | |
|--|--|
| | フォトを起動 |
| | クイックアルバムを見る ◀ : 本体内のデータフォルダに保存されたフォト ▶ : microSD™メモ리카ードに保存されたフォト |
| | 待受画面へ戻る |

※ クイックアルバムについては、[W63CA取扱説明書]の「カメラ」／「フォトモニター画面でできること」／「クイックアルバム」をご参照ください。



EXILIMメニュー

Info

ビュースタイルでの待受中に を押しても、「EXILIMメニュー」を表示できます。

ビュースタイルでの基本的な操作

ビュースタイルでは、サイドキー()を使ってデータなどの閲覧やカメラ撮影の操作ができます。

■ ビュースタイルでの主なキー操作

| キー | 主な役割 | |
|----|---|---|
| | ・マルチプレイウィンドウを表示 | |
| | ・マナーメニューを呼び出し ・着信時に簡易留守メモで応答 ・1つ前の画面に戻る | ・マナーモードを設定／解除(1秒以上長押し) ・通話中に電話を切る(1秒以上長押し) |
| | ・待受中にEZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウやau one ガジェット、検索ウィンドウを選択 ・画面上のカーソル移動など、 の代わりに使用 | ・待受中に待受ショートカットを呼び出し |
| | ・au Media Tunerを起動(1秒以上長押し) | |
| | ・「メインメニュー」を表示 ・ の代わりに使用して、画面下中央に表示される内容を実行 | ・通話中にマイクのON / OFFを切り替え(1秒以上長押し) |
| | ・待受中に「EXILIMメニュー」を表示 ・フォト撮影時にシャッターキーとして使用 | ・待受中にフォトを起動(1秒以上長押し) ・フォトを保存 |

Info

- ◎ ビュースタイルでは、文字の入力などサイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて、本体を開いて操作してください。
- ◎ ビュースタイルでも電話の発信や着信を行うことができます。ただし、グローバル機能の「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ビュースタイルでは通話できません。
- ◎ ビュースタイルでの通話中は受話口の位置にご注意ください。また、通話中や通話録音中は、画面の表示が上下反転します。
- ◎ 通話中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。



Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

1

待受中に  を押す。



au au-ezweb

EZwebを利用するため
の初期設定を行います

PCやテレビの
初期設定も行います。

「OK」を押して
しばらく
お待ちください。

2

● (OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。




ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
XXXXXXXX@ezweb.ne.jp
です。

※
Eメールアドレスの変更は「OK」押
下後にEメールメニュー→Eメール設
定→その他の設定にて行
ってください。

● EZネットワ (WIN) ●
● EZweb (WIN) ●
● EZmail (WIN) ●

3

お客様のEメールアドレス
が表示されたら、● (OK)
を押す。



Info

 /  を押すか、 を1秒以上長押ししても初期設定ができます。

自分の電話番号／Eメール アドレスを見る



準備

1

待受中に ● を押す。



2

○ を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。



自分のEメールアドレスを変更する

Eメールアドレス


△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分

ドメイン


1

待受中に  を押す。

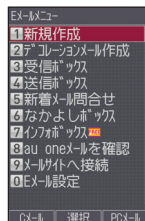




2

 (Eメール設定)を押す。

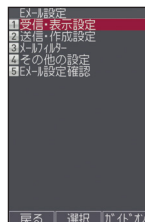




3

 (その他の設定)を押す。

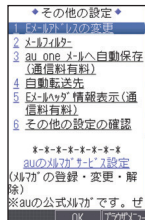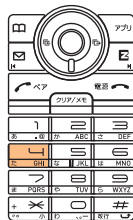


4

 (Eメールアドレスの変更)を押す。

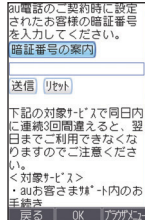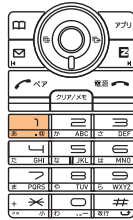

5

暗証番号を入力して ●(OK) を押し、
 ▲で「送信」を選択して ●(OK) を押す。
 ▲で「承諾する」を選択して
 ●(OK) を押す。

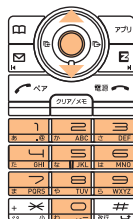


※入力時の注意※
 1. 半角英数字小文字で「@zweb.ne.jp」より左側のみご入力ください。
 2. Eメールは半角英数字30文字まで入力可能です。
 記号は「.」「_」「-」「+」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初には数字の「0」を使用することはできません。

準備

6

▲でテキストボックスを選択して ●(入力) を押し、
 希望のEメールアドレスを入力して ●(OK) を押す。

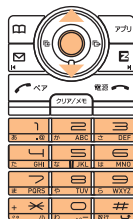

2. Eメールは半角英数字30文字まで入力可能です。
 記号は「.」「_」「-」「+」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初には数字の「0」を使用することはできません。
 @zweb.ne.jp
 送信 リセット
 前のページへ
 戻る OK アガガニュー

入力方法

→「Eメールアドレスを入力する(P.43)」

7

▲で「送信」を選択して
 ●(OK) を押す。

「Eメールアドレス確認画面」が表示されます。



新しいEメールアドレスは
 @zweb.ne.jp
 です。
 よういでしょうか？
 OK
 キャンセル
 OK アガガニュー

8

▲で「OK」を選択して
 ●(OK) を押す。

「正常に変更されました。」と表示されて、
 Eメールアドレスが変更されます。



Info

- ◎ 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ 手順7でEメールアドレスが変更できないとき
 入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。




電話をかける

1

待受中に **[0]** ~ **[9]** を押し、相手の方の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

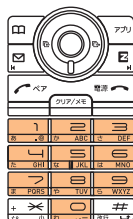

2

[ベア] を押す。

通話が終わったら **[電送]** を押します。

※送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。



発信方法について

手順2で **[発信]** を押して発信メニューを表示し、相手の方に電話番号を通知する／通知しないを選択して電話をかけることができます。

通知しない場合：発信メニューで「特番付加」を選択 → **[OK]** → 「184」を選択 → **[付加]** → **[ベア]**

通知する場合：発信メニューで「特番付加」を選択 → **[OK]** → 「186」を選択 → **[付加]** → **[ベア]**

そのまま発信する場合：発信メニューで「音声電話」を選択 → **[OK]** → **[そのまま発信]**

・そのまま発信すると、電話番号の通知／非通知は「発信者番号通知」の設定に従います。

電話を受ける

1

を押し、通話する。

通話が終わったら を押します。




通話

Info

電話がかかってきたときの表示




アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。

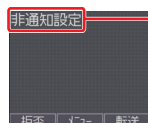

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手の方が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」…相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手の方が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示




電話に出られなかったときは、「着信あり X件」と表示されます。
●(選択)を押すと、着信履歴(相手の方の電話番号など)を確認できます。

電話をかけ直す方法

→「電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)(P.30)」



電話をかけ直す (発信履歴／着信履歴)

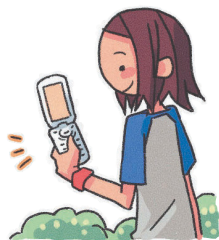

1

待受中に を押す。

- ：発信履歴の画面が表示されます。
- ：着信履歴の画面が表示されます。



2

でかけたい電話番号を選択して を押す。



Info

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

■ ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

■ ワン切りの着信を見分けるには



かかってきた電話に出られなかった場合は、 (不在アイコン) が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が3秒以下の場合は が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える

メインメニューの種類によって、手順が異なります。
本体カラーに従って、以下の手順を行ってから手順2に進んでください。本体カラーとメインメニューの関係については、「[メインメニュー]の見かた(P.18)」をご参照ください。



通話


本体カラー「シャインピンク」「バーニッシュレッド」の場合

- 1 待受中に●を押し、⬇️で「Function」を選択して●(選択)を押す。


本体カラー「チタニウムゴールド」「ビターブラック」「アイスホワイト」「メタルグリーン」の場合

- 1 待受中に●を押し、⬆️で「機能」を選択して●(選択)を押す。

- 2 [2] (音／バイブ／ランプ)を押す。

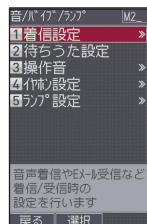

- 3 [1] (着信設定)を押す。

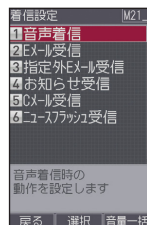

次ページへつづく



4

1 (音声着信)を押す。



5


▲で「🎵」を選択して
●(選択)を押す。



6

1 (オリジナル)を押す。

⏮ (再生)を押すと着信音を聞くことができます。

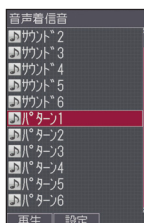

7

▲で着信音を選択して
●(設定)を押す。



8

[実行] (確定)を押す。

着信音が設定されます。



Info

着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うた® / 着うたフル®をダウンロードする(P.75)」


着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える(P.31)」の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。



通話

1

↑↓で「」を選択して
○(選択)を押す。



2

↑↓で着信音量を調節して
○(設定)を押す。

↑ : 音量が上がります。

↓ : 音量が下がります。



3

アプリ(確定)を押す。



Info

「STEP↑」..... 着信音がだんだん大きくなります。

「STEP↓」..... 着信音がだんだん小さくなります。

「OFF」..... 着信音は鳴りません。



相手の方の声の音量を変える




1

通話中に  で音量を変更する。

 : 音量が上がります。

 : 音量が下がります。

受話音量は5段階で調節できます。

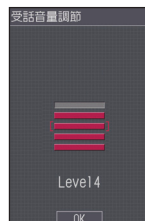


マナーモードを設定する


電話がかかってきたときは、バイブレーションでお知らせします。




1

待受中に  を1秒以上長押しする。



マナーモードが設定され、 が表示されます。

同時に簡易留守メモ  が設定されます。
マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレーションが振動します。



マナーモードを解除するときも  を1秒以上長押しします。

Info

- ◎ 待受中に  を押して、マナーモードの種類を選択できます。待受中に  を1秒以上長押しした場合は、この操作で選択した種類のマナーモードが設定されます。
- ◎ マナーモードの詳細については、『W63CA取扱説明書』の「便利な機能」／「マナーモード」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する




通話

1

待受中に **クリアメモ** を1秒以上
長押しする。



簡易留守メモが設定され、が表示されます。

録音できる伝言は1件につき60秒以内で、最大10件までです。

簡易留守メモを解除するときも **クリアメモ** を1秒以上長押しします。

Info

◎最大60秒のメッセージを、通話音声メモと合わせて10件まで録音できます。

◎お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用になれます。

お留守番サービスの詳細

→『W63CA取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス」



録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「簡易留守メモ」が表示されます。



- 1 「簡易留守メモ」を選択して
●(選択)を押す。

「簡易留守メモリスト」が表示されます。



- 2 上下で再生する簡易留守メモ
を選択して●(再生)を押す。

簡易留守メモが再生されます。



Info

簡易留守メモを削除するには、待受中に **メモ** **1** **1** を押します。削除したい簡易留守メモを選択し、**メモ** (サブメニュー) → **1** (削除) → **1** (1件削除) → **1** (はい) を押すと削除されます。

海外で使う

W63CAは、グローバルパスポートCDMAに対応している海外渡航先では、特別な手続きなしでそのままお使いいただけます。

利用するエリアを設定する

— 本体カラー「チタニウムゴールド」「ビターブラック」の場合 —

1

待受中に \odot を押し、 \odot で「グローバル機能」を選択して \odot （選択）を押し、 \odot （OK）を押し。

— 本体カラー「シャインピンク」「バーニッシュレッド」の場合 —

1

待受中に \odot を押し、 \odot で「GLOBAL Function」を選択して \odot （選択）を押し、 \odot （OK）を押し。


— 本体カラー「アイスホワイト」「メタルグリーン」の場合 —

1

待受中に \odot を押し、 \odot で「アクセサリ」を選択して \odot （選択）を押し。 \odot で「グローバル機能」を選択して \odot （選択）を押し、 \odot （OK）を押し。

2


\odot で「エリア設定」を選択して \odot （選択）を押し。

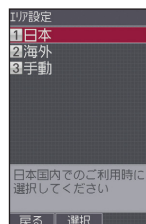

3

\odot で「海外」を選択して \odot （選択）を押し。


「確認画面」が表示されますので、「はい」を選択して \odot （OK）を押しください。



海外から日本へ電話をかける

1

待受中に電話番号を入力して●(発信)を押す。

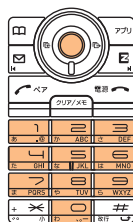

2

↑↓で「音声電話」を選択して●(OK)を押す。



3

↑↓で「日本へ発信」を選択して●(OK)を押し、●(発信)を押す。



Info

- ◎お買い上げ時には、利用できるエリアの情報(PRL：ローミングエリア情報)があらかじめ設定されていますが、この情報は年に数回程度更新されることがあります。海外渡航前に最新のデータに更新してください。データの更新については、『W63CA取扱説明書』の「グローバル機能」／「PRL (ローミングエリア情報)を設定する」をご参照ください。
- ◎日本から海外のグローバルパスポートCDMA対応電話にかけるときは、通常の操作でおかけください。
- ◎EZwebへの加入および初期設定は日本で行ってください。

文字を入力する

ひらがなや漢字を入力する

□1～□9と□0、□※で、文字を入力できます。


表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

※ 文字入力中に□#を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。




| キー | 押す回数 | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|------|-----|
| | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 |
| □1 | あ | い | う | え | お | ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ | 1 | | |
| □2 | か | き | く | け | こ | 2 | | | | | | | |
| □3 | さ | し | す | せ | そ | 3 | | | | | | | |
| □4 | た | ち | つ | て | と | っ | 4 | | | | | | |
| □5 | な | に | ぬ | ね | の | 5 | | | | | | | |
| □6 | は | ひ | ふ | へ | ほ | 6 | | | | | | | |
| □7 | ま | み | む | め | も | 7 | | | | | | | |
| □8 | や | ゆ | よ | ゃ | ゅ | ょ | 8 | | | | | | |
| □9 | ら | り | る | れ | ろ | 9 | | | | | | | |
| □0 | わ | を | ん | わ | 、 | 。 | 一(長音) | ・ | ～ | ! | ? | スペース | 0 |
| □※ | 「」°」を追加する(例 は→ば)。 または文字を小文字、大文字に変換する(例 よ→よ)。 変換対象がない場合、「、」「°」「ー」「・」「～」「!」「?」「空白(スペース)」を入力する。 | | | | | | | | | | | | |
| □# | 文字入力中に1つ前の文字に戻す(バック機能)。 文字確定後は、改行する。 | | | | | | | | | | | | |
| □回 | 文字種を切り替える。 | | | | | | | | | | | | |
| □E | 文字入力時に、絵文字→記号(全角／半角)→顔文字の一覧を表示する。 | | | | | | | | | | | | |
| □回 | 未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る(1回)／削除した文字の復帰(連続する10回の削除まで復帰)／貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(1回)。 | | | | | | | | | | | | |
| □回 | よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に□で改行する。 | | | | | | | | | | | | |
| □回 | サブメニューから定型文などを呼び出す。 文字種をカタカナ・英数字に切り替える際、確定前に全角／半角を切り替える。 右ソフトキーに「変換」と表示されている場合に漢字などに変換する。 | | | | | | | | | | | | |





- ◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は  を押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキーを押します。


例：「ああ」と入力する場合

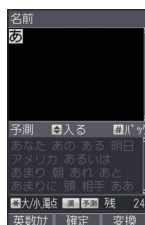

1 を押す
「あ」が入力される

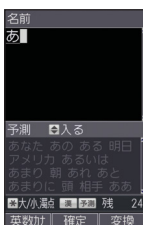


 を押す
カーソルが右へ移動する

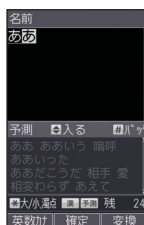


1 を押す
もう1つ「あ」が入力される


- ◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後  を押します。


例：「は」を濁音／半濁音にする場合

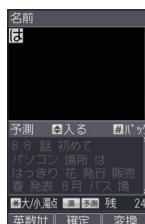




6 を押す
「は」が入力される

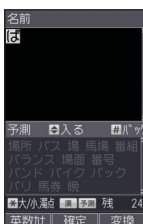




 を押す
「ば」になる

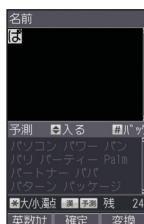

 を押す
「ぱ」になる

- ◎ 文字を削除するには  を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。
 を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。

- ◎ 文字種を切り替えるときは、（文字種）を押し、「漢」「ア」「a」「1」を選択し、（確定）を押します。（全角／半角）を押して全角／半角を切り替えることができます。

文字入力の詳細

→『W63CA取扱説明書』の「文字入力」

- ◎ Eメールの宛先入力画面でEメールアドレスを入力の際も、予測変換機能を利用して入力できます。



■ アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。

名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.46)」の手順1~2を行ってから、次の手順に進んでください。




1

「とう」を入力する。

「と」を入力：[4] を5回押す


「う」を入力：[1] を3回押す

「とう」から推測される言葉が表示されます。

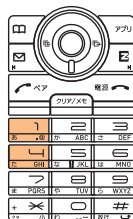

2


⬆ で変換候補欄を選択する。

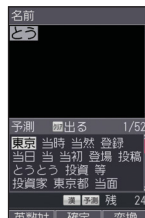

3

⬆ を押し、「東京」を選択して⬇ (確定)を押す。

「東京」が入力されます。

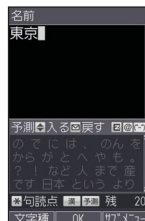

4

「ひろし」と入力し、
[変換] (変換)を押す。

漢字に変換されます。


[変換] (変換)の代わりに、⬆ を押して変換候補欄から選択することもできます。



5

で選択して●(確定)を押す。

「東京浩」と入力されます。

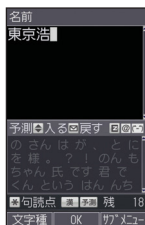

Info

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。

Eメールアドレスを入力する

□1～□9と□0で、英数字や「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

| キー | 押す回数 | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| □1 | . | @ | - | _ | / | : | ~ | 1 | |
| □2 | a | b | c | A | B | C | 2 | | |
| □3 | d | e | f | D | E | F | 3 | | |
| □4 | g | h | i | G | H | I | 4 | | |
| □5 | j | k | l | J | K | L | 5 | | |
| □6 | m | n | o | M | N | O | 6 | | |
| □7 | p | q | r | s | P | Q | R | S | 7 |
| □8 | t | u | v | T | U | V | 8 | | |
| □9 | w | x | y | z | W | X | Y | Z | 9 |
| □0 | 0 ! " # \$ % & ' () * + - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~ | | | | | | | | |
| □✕ | 入力した英字の大文字・小文字切り替え、未入力時は記号入力(./!?) | | | | | | | | |
| □# | 入力中に1つ前の文字に戻す(バック機能) | | | | | | | | |

ⓘ ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス(“@”の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」「_」「_」を含め30文字まで入力できます。

「_」や数字の「0」を最初に使用することはできません。

■がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。



■ 「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する


例として、アドレス帳の「[Eメールアドレス1]」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。
「[Eメールアドレス1]」を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.46)」の手順1~6を行ってから、次の手順に進んでください。



1

「tarou」と入力する。


「t」を入力：[8]を1回押す
「a」を入力：[2]を1回押す
「r」を入力：[7]を3回押す
「o」を入力：[6]を3回押す
「u」を入力：[8]を2回押す

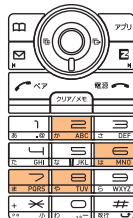

2


[アプリ] (サブメニュー) を押し、
[3] (定型文) を押す。

[×] / [#] / [アプリ] を押すと、カテゴリごとに定型文一覧を切り替えることができます。

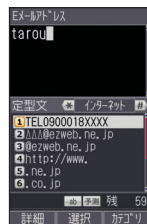

3


⬆ で「@ezweb.ne.jp」を選択して ● (選択) を押す。

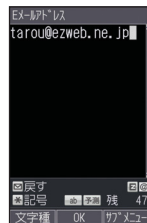

絵文字を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字の他、記号・絵文字・定型文・顔文字などを入力できます。

「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字を入力してみます。

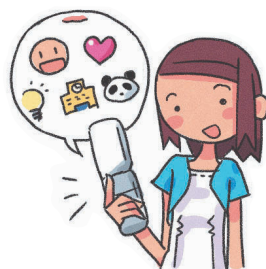

1

[E] を押す。

[E] を押すたびに、絵文字→記号(全角／半角)
→顔文字→絵文字と切り替わります。



2


[D] で使用する絵文字を選択して [O] (選択) を押す。

[A] (カテゴリ) または [✖] / [#] を押すと、
カテゴリごとに絵文字一覧画面を切り替える
ことができます。

[O] (選択) の代わりに [D] (連続) を押すと、続
けて絵文字を入力することができます。

絵文字の種類

→『W63CA取扱説明書』の「付録」／
「文字入力の詳細情報」／「■ 絵文字一覧」

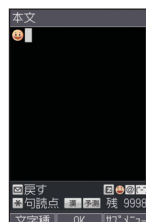

アドレス帳


アドレス帳に登録する



- 1 待受中に を1秒以上長押しする。



- 2 「名 [名前]」を選択して
● (選択) を押す。

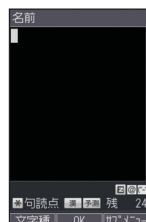

- 3 登録する相手の方の名前を入力して ● (OK) を押す。

名前を入力すると、ヨミ [ヨミ] は自動的に入力されます。

入力方法

→「文字を入力する(P.39)」



- 4 で「[電話番号1]」を選択して ● (選択) を押す。




5

電話番号を入力して

- (OK) を押し、
- ⇩ で番号種別を選択して
- (選択) を押す。


一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

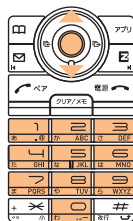

6

⇩ で「[Eメールアドレス1]」を選択して● (選択) を押す。



Eメールアドレスを登録しない場合は、手順8へ進んでください。

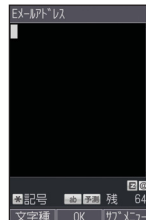

7

Eメールアドレスを入力して● (OK) を押し、
⇩ でEメール種別を選択して● (選択) を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.43)」

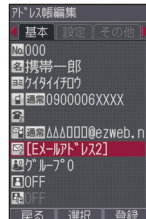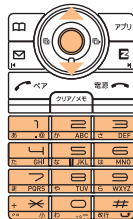

8

アプリ (登録) を押す。



Info

- ◎ アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。
- ◎ アドレス帳への登録は、No.000～999までの登録されていない一番小さなメモリNo.に自動登録されます。
- ◎ アドレス帳には、他にも、グループや画像、住所、誕生日などさまざまな情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細
→『W63CA取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳の登録」
- ◎ アドレス帳を削除するには、待受中に [] を押して ⬇ で削除したいアドレス帳を選択します。 [] (サブメニュー) → [2] (削除) → [1] (1件削除) → [1] (はい) を押すと削除されます。



アドレス帳を編集する



例：「携帯一郎」の電話番号を編集する場合


1

待受中に [アドレス] を押し、 [編集] で修正したいアドレスを選択する。




2

[詳細] (詳細) を押し、
[編集] (編集) を押す。

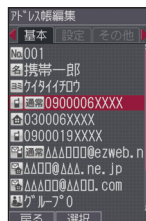

3



[通常] で「通常 0900006XXXX」を選択して [選択] (選択) を押す。

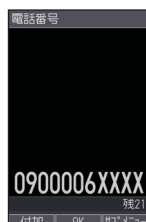

4

修正して [OK] (OK) を押し、
[番号種別] (番号種別) を選択して
[選択] (選択) を押す。

登録されている数字は [削除] (削除) で削除します。

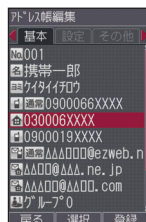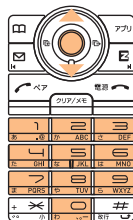


5

[登録] (登録) を押し、 [上書き登録] (上書き登録) を選択して
[OK] (OK) を押す。



発信履歴／着信履歴から 電話番号を登録する

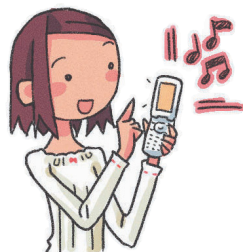

1

待受中に を押し、 で登録したい電話番号を選択して **アプリ** (サブメニュー) を押す。

: 発信履歴の画面が表示されます。


: 着信履歴の画面が表示されます。



着信履歴のサブメニュー画面


2

2 (アドレス帳へ登録) を押す。

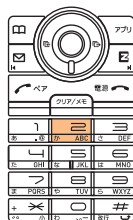

3



1 (新規登録) を押す。

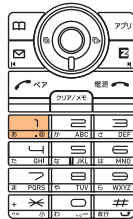

4

で番号種別を選択して (選択) を押す。

電話番号は自動的に入力されます。
名前など他の項目の入力については、「アドレス帳に登録する(P.46)」の手順2以降をご参照ください。

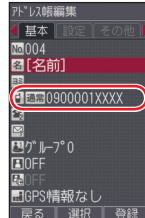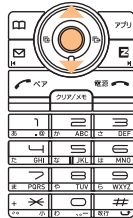

アドレス帳から電話をかける



1

待受中に を押し、 で電話をかけたい相手の方を選択する。



2

(詳細)を押す。

「詳細画面」が表示されます。



3

で電話番号を選択して を押す。



ペア機能



よく連絡する相手の方(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信できます。

ペア相手を登録する

1


待受中に ペア を押す。

を押すと、登録先のタブを選択できます。



2

で「登録／解除」を選択して (選択) を押し、
 (はい) を押す。

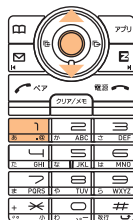

3

で登録したい相手の方を選択して (詳細) を押す。



4

(選択) を押す。


アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。




ペア相手に電話をかける／ メールを送る



1 待受中に を押す。

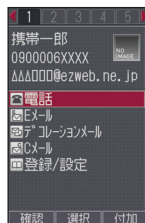

2 でペア相手を選択する。

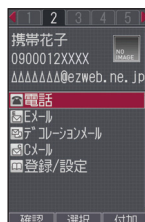

3 で「電話」を選択して (選択)を押す。



Eメールを送る：「Eメール」を選択して  (選択)を押すと、ペア相手に送るEメールを作成できます。

Cメールを送る：「Cメール」を選択して  (選択)を押すと、ペア相手に送るCメールを作成できます。

以降の操作については、「Eメールを作成し送信する(P.55)」／「Cメールを作成し送信する(P.61)」をご参照ください。

Info

◎ ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する(P.46)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

◎ ペア機能の詳細

→ 『W63CA取扱説明書』の「ペア機能」

W63CAではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。



Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.24)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。

最大で全角5,000文字(半角10,000文字)までのメールを送信でき、フォトなどを添付することもできます。


▶ 55 ページ

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件あたり半角最大64文字)までです。

※ Eメール送信は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

※ Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

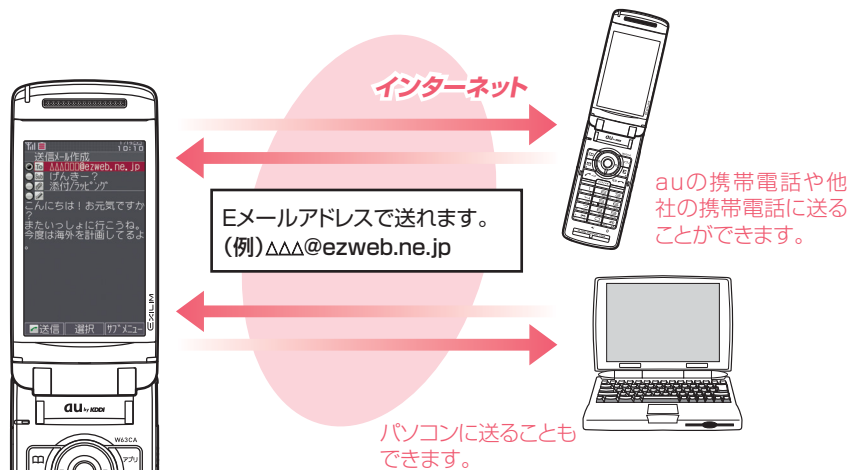


Cメールについて

Cメールとは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話同士でメールのやりとりができるサービスです。最大で全角50文字(半角100文字)までのメールが送信できます。



61 ページ

※ Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

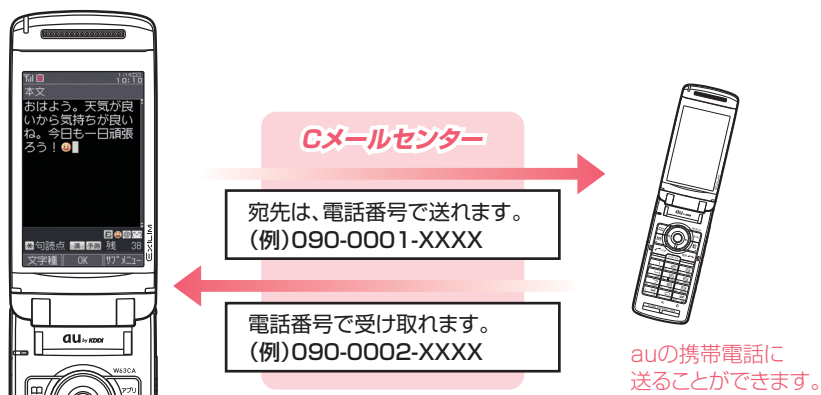

Cメール安心ブロック機能について

- ・Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれるCメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。

Cメール安心ブロック機能の詳細


→『W63CA取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作成し送信する



1

待受中に  を押す。

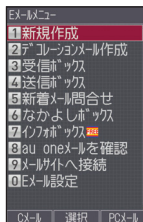

2

1 (新規作成) を押し、
「To 宛先」を選択して ● (選択) を押し、● (選択) を押す。

To : Eメールを送信する相手の方を表します。



3

1 (アドレス帳呼出) を押し、
⬆ でアドレスを選択して ● (詳細) を押す。

送信履歴、受信履歴、アドレス帳グループ、プロフィールから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。




メール

次ページへつづく



4


↑で入力したいEメールアドレスを選択して●(選択)を押し、 (確定)を押す。



5


↑で「Sub 件名」を選択して●(選択)を押す。

 : Eメールの件名を表します。

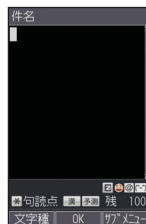


6

件名を入力して●(OK)を押す。



↑で 「本文」を選択して●(選択)を押す。

 : Eメールの内容を表します。

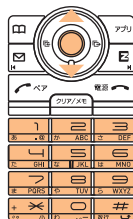



7

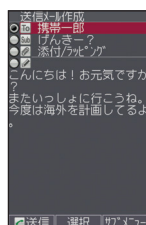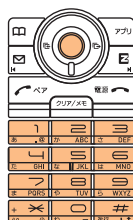本文を入力して●(OK)を押す。



8

 (送信)または を押す。


Eメールが送信されると、「送信完了しました」と表示されます。



受信したEメールを読む



Eメールを受信すると

待受画面に「Eメール」と  が表示されます。

Eメール
アイコン



メール

1


「Eメール」を選択して
●(選択)を押す。



2

●(選択)を押す。

- ✉: まだ読んでいないEメールを表します。
- ✉: すでに読んでいるEメールを表します。

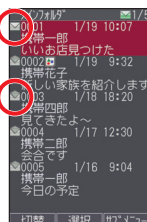


3

⬆で未読のEメールを選択
して●(選択)を押す。

受信したEメールが表示されます。内容が表示しきれない場合は⬇を押します。

✉ / ✉で前後のEメールが表示されます。

を押すとEメールの一覧に戻ります。

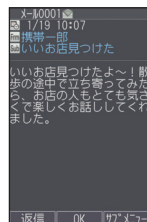


フォトなどが添付されたEメールを読む




1

↑↓でEメールを選択して
●(選択)を押す。

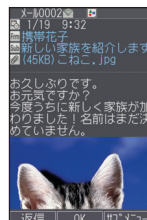

2

↑↓で添付データを選択して
●(選択)を押す。

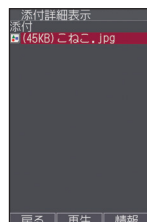

3

↑↓でファイル名を選択して
●(再生)を押す。



Info

- ◎ 添付データの種類によっては、本文の最後にデータの内容が表示される場合があります。
- ◎ 添付データのサイズによっては、メールと同時に受信されない場合があります。手順3で↑↓でファイル名を選択して●(受信)を押し、●(再生)を押してください。
- ◎ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ◎ ご使用エリアの電波状態によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する


返信するには、「受信したEメールを読む(P.57)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。






1

 (返信)を押す。

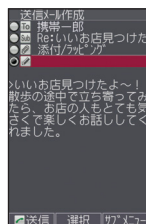Sub (件名)に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。



2

 で「 本文」を選択して
 (選択)を押す。



以降の操作について

→「Eメールを作成し送信する(P.55)」の
手順7以降

メール



迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定できます。




■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合


- ① 待受中に ☐ を押す。
- ② ☐ (Eメール設定) → ☐ ③ (メールフィルター) を押す。
- ③ ☐ で「次へ」を選択して ☐ (OK) を押す。
- ④ 暗証番号を入力して ☐ (OK) を押す。
→ ☐ で「送信」を選択して ☐ (OK) を押す。
- ⑤ ☐ で項目を選択して ☐ (OK) を押す。

以降の操作は画面の指示に従ってください。

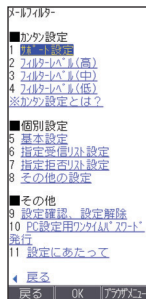

■ カンタン設定

| | |
|-------------|--|
| サポート設定 | 質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人におすすめ |
| フィルターレベル(高) | PCからのメールをシャットアウトケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ |
| フィルターレベル(中) | 「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加えて、特定のアドレスからのメールをブロックストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ |
| フィルターレベル(低) | 「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック最低限やっておきたいフィルター |

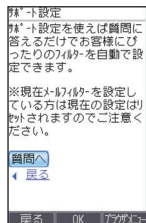

Info


- ◎ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する(P.26)」をご参照ください。
- ◎ 詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「メールフィルター」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する




1

待受中に✉を1秒以上長押しする。

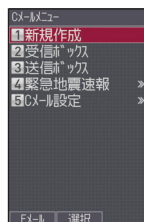

2



1 (新規作成)を押す。

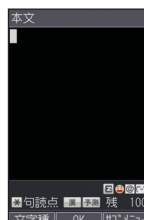

メール


3

本文を入力して○(OK)を押す。

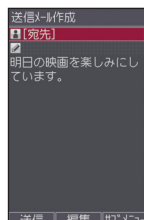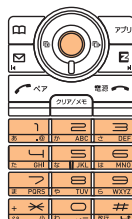

4

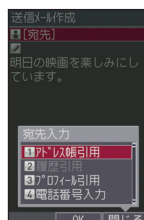

「 [宛先]」を選択して○(編集)を押す。



次ページへつづく





5



1 (アドレス帳引用) を押し、 でアドレスを選択して  (詳細) を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を選択したり、直接宛先を入力することもできます。





6

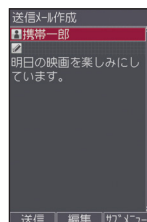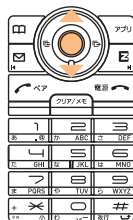 で入力したい電話番号を選択して  (選択) を押す。



7


 (送信) または  を押す。

送信した相手の方にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。




受信したCメールを読む

Cメールを受信すると

待受画面に「Cメール」と  が表示されます。

Cメール
アイコン

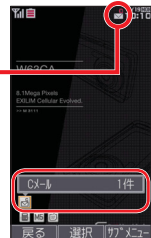



1

「Cメール」を選択して
●(選択)を押す。



2

●(選択)を押す。




-  : まだ読んでいないCメールを表します。
-  : すでに読んでいるCメールを表します。




メール

3

⬆で未読のCメールを選択
して●(表示)を押す。

受信したCメールが表示されます。
 /  で前後のCメールが表示されます。
 を押すとCメールの一覧に戻ります。

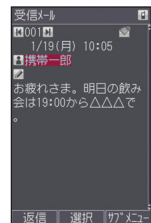

カメラ

W63CAは有効画素数約809万画素のCMOSカメラを搭載し、さまざまな機能でフォトを撮影できます。

撮影したフォトはEメールに添付して送信できます。

このカメラでできること


撮影しましょう！

フォトを撮影する(P.66) ビュースタイルでフォトを撮影する(P.67)

1

W63CAで利用できます

撮影したフォトは、「待受画面」に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

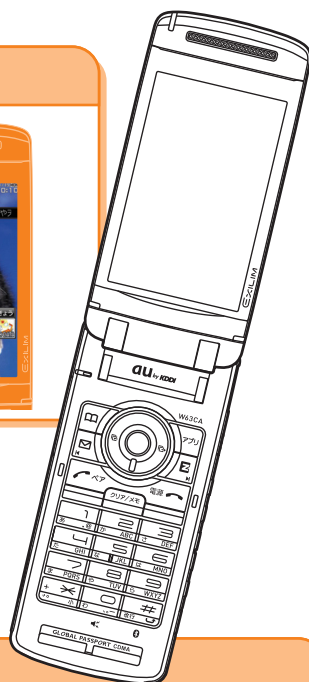


2

Eメールで送れます

2MB以下のフォトを、Eメールに添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状態によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

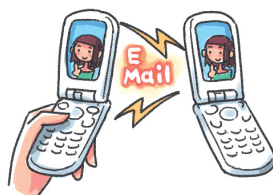


きれいな写真を撮影するには…

本体を開いて撮影


レンズ部や撮影ライトなどに指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。

親指で●(撮影)を押します。

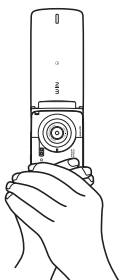

ビュースタイルで撮影

レンズ部や光センサーに指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。右手の人差し指で□を押します。

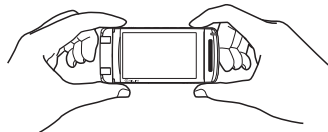

手ブレ防止のポイント

- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと構えましょう。
わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がブレてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。
特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影できます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。
- お買い上げ時の手ブレ補正モードは「OFF」に設定されています。手ブレ補正機能を利用するには、フォトモニター画面で[6]を押して設定を「オート」にします。
詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト／ムービーのモニター画面」でできる操作／「撮影補助」の「手ブレ補正モード」をご参照ください。

オートフォーカスについて

オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すだけで、自動でピントを合わせて撮影します。詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「フォト撮影」をご参照ください。

撮影サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズで撮影できます。

| 撮影サイズ | 保存先 |
|--------------------|-------------------------------|
| 壁紙(標準): 240×320 | 本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」 |
| 壁紙(ワイド): 480×800 | |
| 0.3M: 640×480 | microSD™メモリーカード内 「カメラフォルダ」 |
| 1M: 1280×960 | |
| 2M: 1600×1200 | |
| 3M: 2048×1536 | |
| 5M: 2560×1920 | |
| 6M(ワイド): 3264×1960 | |
| 8M: 3264×2448 | |
| オートリサイズ | |


※お買い上げ時は、「フォト(壁紙モード)」を選択すると撮影サイズが「壁紙(ワイド)」に、「フォト(カメラモード)」を選択すると撮影サイズが「5M」に設定されています。
※microSD™メモリーカードを挿入していないときは、撮影サイズに関係なく、本体のデータフォルダに保存されます。

※撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率に応じて0.3M/1M/2M/3M/5M/8Mサイズのうちの最適なサイズで撮影されます。



フォトを撮影する



- 1 待受中に  を1秒以上長押しする。




- 2 被写体にレンズを向けて、
● (撮影) を押す。

シャッター音が鳴ります。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
『』のエリアに撮影したい対象を合わせて撮影します。




- 3 ● (保存) を押す。

撮影したフォトはデータフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存され、「フォトモニター」に戻ります。



Info

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順3で  を押してください。手順2からやり直すことができます。

ビュースタイルで フォトを撮影する

本体をビュースタイルにすると、デジタルカメラと
同じような感覚でフォトを撮影できます。



1 待受中に本体をビュースタイルにする。

ビュースタイルにする方法については、「W63CAのスタイル(P.22)」をご参照ください。
ビュースタイルにすると、約60秒間「EXILIMメニュー(P.23)」が表示されます。



2 [カメラ] を押し、被写体にレンズを向ける。



カメラ

3 [撮影] (撮影) を押す。

[] に撮影したい対象を合わせて撮影します。
[] を半押しする(浅く押す)と、フォーカスロックされて [] になり、半押しのまま [] を全押しする(深く押す)と撮影します。




次ページへつづく



4


(保存)を押す。

撮影したフォトはデータフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存され、「フォトモニター」に戻ります。

フォトを撮り直したいときは  を押してください。手順3からやり直すことができます。



Info

- ◎ ビュースタイルでの待受中に  を1秒以上長押ししても、フォトを起動することができます。
- ◎ フォトを起動してからビュースタイルにしても、同様に撮影することができます。

撮ったフォトを見る

メインメニューの種類によって、手順が異なります。
本体カラーに従って、以下の手順を行ってから手順2に進んでください。本体カラーとメインメニューの関係については、「メインメニュー」の見かた(P.18)」をご参照ください。



本体カラー「シャインピンク」「バーニッシュレッド」の場合


- 1 待受中に **OK** を押し、**上下** で「Data Folder」を選択して **OK** (選択) を押す。

本体カラー「チタニウムゴールド」「ビターブラック」「アイスホホワイト」「メタルグリーン」の場合

- 1 待受中に **OK** を押し、**上下** で「データフォルダ」を選択して **OK** (選択) を押す。

- 2 **上下** で「フォトフォルダ」を選択して **OK** (選択) を押す。

「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。

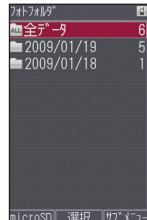

- 3 **上下** でフォルダを選択して **OK** (選択) を押す。

その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。



4

↑ ↓ で見たいフォトを選択して
● (選択)を押す。

フォトが表示されます。



フォトをEメールに添付する


「フォトを撮影する(P.66)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。

1

□ (Eメール)を押し、
1 (Eメール)を押し、
2 (縮小して添付)を押す。

撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

1 (そのまま添付)を押して添付することもできますが、添付データが大きいと相手の方が受信できない場合があります。また、パケット通信料が高額になるおそれがありますのでご注意ください。

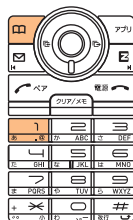


2

「Eメールを作成し送信する(P.55)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。

Info

撮影サイズに関係なくEメールへの添付はできますが、6M (ワイド) / 8Mサイズは縮小して添付することはできません。また、添付データが2MBを超える場合はEメールを送信できません。

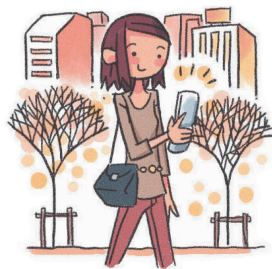

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au
ショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせ
ください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行って
ください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.24)」
をご参照ください。


EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。
情報の検索や、着うた[®]、最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用
になります。



※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通
信料がかかります。



au oneトップを表示する

1

待受中に **EZ** を押し、
 で「EZweb」を選択して
1 (au oneトップ)を押す。

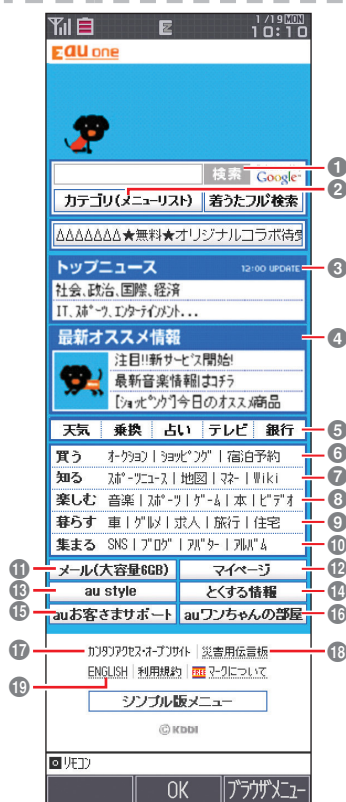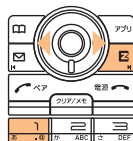

| | |
|----|--|
| 1 | キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供 |
| 2 | カテゴリ(メニューリスト) 各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供 |
| 3 | トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供 |
| 4 | 最新オススメ情報 旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介します |
| 5 | 天気・乗換・占い・テレビ・銀行 天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one各サービスへ直接アクセス |
| 6 | 買う ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供 |
| 7 | 知る スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供 |
| 8 | 楽しむ ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供 |
| 9 | 暮らす グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供 |
| 10 | 集まる SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供 |
| 11 | メール(大容量6GB) パソコンからも使えるもう1つのメールアドレスをご提供 |
| 12 | マイページ お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供 |
| 13 | au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介 |
| 14 | とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供 |
| 15 | auお客さまサポート 料金確認・各種申し込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載 |
| 16 | auワンちゃんの部屋 auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供 |
| 17 | カンタンアクセス・オープンサイト カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介 |
| 18 | 災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認 |
| 19 | ENGLISH 英語版のサイトのご紹介 |

8 ご注意

- ◎EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

よく見るサイトを登録する



1

お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して
アプリ (ブラウザメニュー) を押す。



2

1 (お気に入り登録) を押す。

※ 情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。



3

アプリ (登録) を押す。

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。



Info

お気に入りリストには100件まで登録できます。



お気に入りリストに登録した サイトを見る



1

待受中に **[E]** を押す。



2

◀▶ で「EZweb」を選択して
[2] (お気に入りリスト) を
押す。



3

⬆️ でサイトまたはフォルダ
を選択して **[OK]** (接続／選択)
を押す。



フォルダを選択した場合は、⬆️ でフォルダ内のサイトを選択して **[OK]** (接続) を押し
ます。


利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1

待受中に **[OK]** **[1]** **[1]** を
押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されま
すので、**[1]** (はい) を押してください。

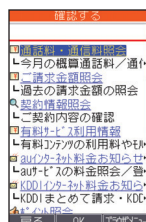


2

⬆️ で確認したい項目を
選択して **[OK]** (OK) を押す。




着うた[®] / 着うたフル[®]をダウンロードする

着うた[®] / 着うたフル[®]をダウンロードするには、「au oneトップを表示する(P.72)」の手順1を行ってから、次の手順に進んでください。

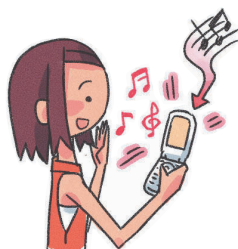

1

↑で「カテゴリ(メニューリスト)」を選択して●(OK)を押す。

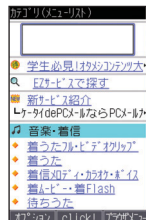

2

↑で「着うたフル・ビデオクリップ」または「着うた」を選択して●(OK)を押す。



3

利用するコンテンツ(情報サイト)を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

ⓘ ご注意

着うた[®] / 着うたフル[®]などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。

📱

◎ 壁紙などをダウンロードして「待受画面」などに設定する場合も、同様の操作で行うことができます。

◎ 待受中に[🔍]を押し、↑で「LISMO」を選択して[2] (au oneミュージックへ接続)を押しても、着うたフル[®]がダウンロードできるコンテンツ(情報サイト)に接続できます。




EZニュースフラッシュでは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップを常時表示し、選択すると情報の閲覧ができます。

au one ガジェットでは、待受画面にガジェットと呼ばれるアプリケーションを表示できます。


EZニュースフラッシュ／ au one ガジェットは、EZwebの初期設定(P.24)の後に簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます。EZニュースフラッシュの配信情報はすべて無料です。

- ※EZニュースフラッシュでは、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
- ※通信を使って情報の更新を行うau one ガジェットをご利用の場合、情報の更新をするときにパケット通信料がかかります。

EZニュースフラッシュ／ au one ガジェットでできること

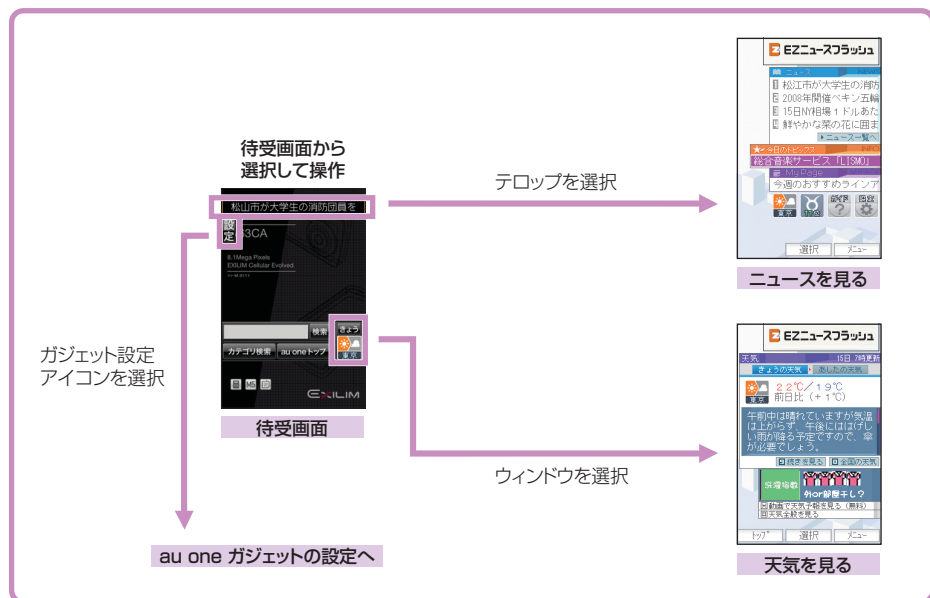

Info

- ◎情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中はが表示されます。
- ◎au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。


EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュはカンタンな設定(無料)でご利用いただけます。

「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.24)」の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1

待受中に \odot を押し、テロップを選択して \odot (OK)を押す。

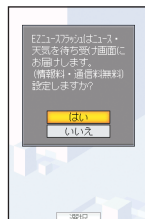

2

\updownarrow で「はい」を選択して \odot (選択)を押し、 \updownarrow で「OK」を選択して \odot (OK)を押す。



設定が完了します。

完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

■ 設定を解除する

EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには次の操作を行ってください。

- ①待受中に \odot を押し、テロップを選択して \odot (ニュース)を押す。
- ② \square (メニュー)を押し、 \updownarrow で「サービス設定解除」を選択して \odot (選択)を押す。
- ③画面の指示に従って、設定を解除する。

設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

■ 受信通知の設定を変更する

EZニュースフラッシュの情報更新通知の音やバイブレータの設定、着信LEDランプの設定を変更できます。

- ①待受中に \odot \square 2 \square 1 \square 6を押す。
- ②音量や時間などをそれぞれ設定する。

情報更新時のお知らせが不要な場合は「OFF」に設定してください。



- ◎詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。
- ◎au one ガジェットの設定はガジェット設定アイコンから行います。詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「au one ガジェット」をご参照ください。




EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。




待受画面

ⓔを押す

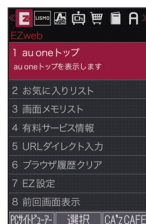

EZwebメニュー

ⓔで「EZナビ」を選択する

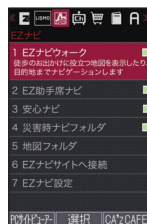

EZナビメニュー

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。




お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」


「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、

「位置確認メール」(月額無料)

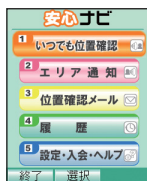

これらの機能では、W63CAからの操作で、安心ナビ対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知できます。

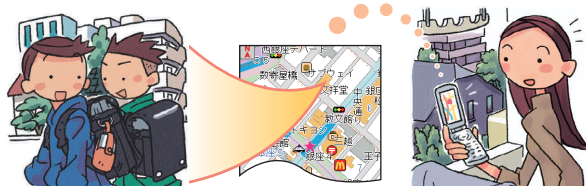

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図:昭文社/ゼンリン/国土地理院

3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



| | |
|-------------|-------------------------------|
| ナビをする* | 目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索 |
| 地図を見る(無料)* | 現在地やお好きな場所の地図を確認 |
| 乗換検索する(無料*) | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認 |
| もっとEZナビウォーク | 各種設定やパソコン連携サービスについての案内 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせ |

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。


※1 一部メニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ

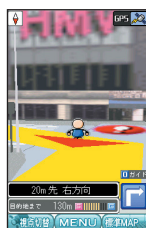

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図:昭文社/ゼンリン/国土地理院

3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

地図:昭文社/調製:アジア航測

あらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。

※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※ 一部コンテンツは有料となります。

【注意】


- ◎ 詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎ 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより、現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ アドレス帳の登録件数によっては、地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があります。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。



au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、地上デジタルテレビ放送のテレビ(ワンセグ)として、テレビ操作画面とデータ操作画面を切り替えて楽しむことができます。

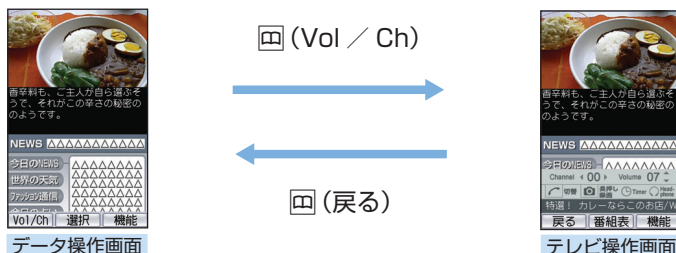

※ また、[戻る] [番組表] を押してチャンネルを切り替えていくと、番組登録したEZチャンネルプラスの番組を表示することができます。

テレビ(ワンセグ)

地上デジタルテレビ放送には、ご家庭のテレビ向けの放送の他にモバイルテレビなど携帯機器向けの放送があり、携帯機器向けの放送サービスを「ワンセグ」と呼びます。テレビ(ワンセグ)では、日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

地上デジタルテレビ放送は、地上アナログ放送と同じUHF帯の電波を使用して放送されます。

EZチャンネルプラス


EZチャンネルプラス／EZチャンネルで登録した番組をau Media Tunerで再生できます。詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「EZweb」／「EZチャンネルプラス」／「EZチャンネル」をご参照ください。

■ TV用アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴するときは、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを伸ばしてご利用ください。詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「au Media Tuner」／「au Media Tunerをご利用になる前に」／「■ TV用アンテナについて」をご参照ください。

※破損のおそれがありますので、強く引っ張ったり曲げたりしないでください。

Info

- ◎ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.24)」をご参照ください。
- ◎ au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。
- ◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合や、EZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- ◎ 機種変更または解約後のW63CAでは、au Media Tunerで放送を視聴できません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後もau Media Tunerで再生できます。
- ◎ au Media Tuner起動中に電池残量表示が「」になると、電池残量警告後に自動的にau Media Tunerが終了します。
- ◎ W63CAでのテレビ(ワンセグ)の連続視聴可能時間^{*1}は次の通りです。

| | |
|-------|--|
| イヤホン | DBEX ON時 ^{*2} ：約3時間20分、DBEX OFF時 ^{*2} ：約3時間30分 |
| スピーカー | DBEX ON時 ^{*2} ：約3時間20分、DBEX OFF時 ^{*2} ：約3時間20分 |

※1 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・明るさ「Level3」・なめらかモード「OFF」を使用し
て計測した時間です。

データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

※2 音声出力効果(DBEX)の詳細については、『W63CA取扱説明書』の「au Media Tuner」／「テレビ(ワンセグ)の設定」／「音声設定」をご参照ください。

- ◎ 利用環境によっては電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「au Media Tuner」をご参照ください。
- ◎ 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
社団法人 デジタル放送推進協会 [http://www.dpa.or.jp/\(パソコン用\)](http://www.dpa.or.jp/(パソコン用))
[http://www.dpa.or.jp/1seg/k/\(携帯電話用\)](http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用))





au Media Tunerの初期設定をする

初めてau Media Tunerをご利用になるときは、以下の手順で設定を行ってください。


1 待受中に を1秒以上長押しする。

免責事項が表示されます。
「OK(以後表示しない)」を選択すると、次回から表示されません。

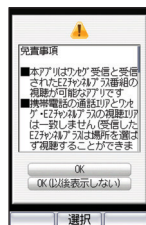

2 で免責事項を確認し、 で「OK」を選択して (選択)を押す。

au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、テレビチャンネル設定の画面が表示されます。

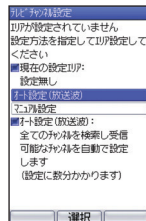

3 で「オート設定(放送波)」を選択して (選択)を押す。


自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。
エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選択します。
詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「au Media Tuner」/「初回起動時の初期設定」をご参照ください。



【おまけ】

- ◎地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が開始されたばかりの地域では、手順3のテレビチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- ◎au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、視聴するエリアが前回と異なっていたり電波が受信できない場合は、テレビチャンネル設定を行ってください。

テレビ(ワンセグ)を 視聴する

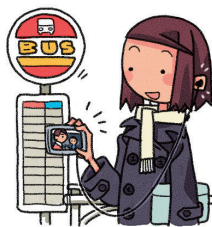

1

待受中に を1秒以上長押しする。

au Media Tunerをご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「au Media Tunerの初期設定をする(P.82)」をご参照ください。


au Media Tunerの初回起動以降は、前回終了時のモードで選局していたチャンネルが表示されます。



2

でチャンネルを切り替える。

テレビ操作画面では または で、データ操作画面では で音量を調節できます。EZチャンネルプラスでは、 で再生する番組を選択して (再生) を押すと再生できます。

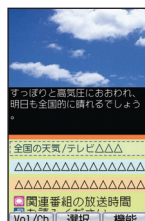

Info

- ◎ au Media Tunerを起動したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 各モードの最後のチャンネルが表示されているときに を、各モードの最初のチャンネルが表示されているときに を押すと、モードが切り替わります。
- ◎ を押すと、画面表示を切り替えることができます。

イヤホンとスピーカーを切り替える

- ① au Media Tunerを起動中にデータ操作画面／テレビ操作画面で (機能) を押す。
- ② で「音声設定」を選択して (選択) を押す。
- ③ で「出力先」を選択して (選択) を押す。
- ④ で「オート」「スピーカー」または「イヤホン」を選択し、 (設定) を押す。


Info

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。




ビュースタイルで視聴する


au Media Tunerを初期設定した後の起動では、ビュースタイルでもお楽しみいただけます。ビュースタイルでは、卓上ホルダにセットして充電しながら視聴することもできます。「W63CAのスタイル(P.22)」を参照し、ビュースタイルにしてから次の手順に進んでください。

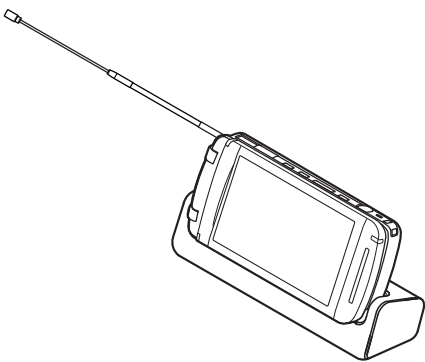

1 待受中に  を1秒以上長押しする。



2  で音量を調節する。



ビュースタイル時のキー操作

| | | | |
|--|--------------|--|-------------|
|  | 次のチャンネルに切り替え |  (1秒以上) | チャンネル検索 |
|  | 音量調節 |  | 画面情報の表示／非表示 |
|  (1秒以上) | 録画の開始／停止 | | |


■ ビュースタイル起動

「ビュースタイル起動」を「テレビ(ワンセグ)」に設定している場合は、待受中に本体をビュースタイルにするだけでテレビ(ワンセグ)を起動できます。



詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「便利な機能」／「ビュースタイル起動」をご参照ください。

- 1 待受中にビュースタイルにする。

テレビ(ワンセグ)が起動します。

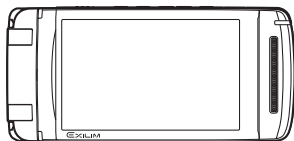

au Media Tunerを終了する

- 1  を押し、 で「はい」を選択して  (OK) を押す。



その他機能

安心設定でできること

安心設定を設定すると、待受中に を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり、防犯ブザーを鳴らすことができます。

防犯ブザー

待受中に を1秒以上長押しすることで、大音量で防犯ブザーが鳴ります。



■ 防犯ブザーを設定するには

待受中に ☐ を押し、ロックNo.を入力して ☐ (OK) を押します。

■ 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力して ☐ (OK) を押してください。

※ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるまで鳴動し続けます。

ホットダイヤル

待受中に を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

■ ホットダイヤルを設定するには

待受中に ☐ を押し、ロックNo.を入力して ☐ (OK) を押します。

次に、電話番号を入力して ☐ (OK) を押します。

Info

- ◎ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」／平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合でも、防犯ブザーはW63CAのスピーカーから鳴動します。
- ◎ 防犯ブザーはマナーモード設定中でも鳴動します。
- ◎ 安心設定の詳細
 - 『W63CA取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助(M5)」／「安心設定(M59)」

わくわくモバイル家族

ファミリー



その他機能



W63CAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、『W63CA取扱説明書』をご参照ください。

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)

W63CAは、au ICカードを利用したグローバルパスポートGSMに対応しています。

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求です。お支払いも簡単です。

詳しくは、『W63CA取扱説明書』の「au ICカード」やauホームページもしくは、auお客様センターまでお問い合わせください。

LISMO

着うたフル[®]や音楽CDの楽曲データをLISMO Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して着うたフル[®]などのダウンロードや音楽CDの購入などができます。

PCサイトビューアー

パソコン用に作られた情報サイトを閲覧できます。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft[®] Wordや、Microsoft[®] Excel、Microsoft[®] PowerPoint[®]、PDF、HTML、mHTMLのデータを表示できます。全画面表示や、拡大・縮小表示、縦／横表示切替、「横幅を合わせる」などができます。

バーコードリーダー & メーカー

カメラを利用して、バーコードの読み取りやアドレス帳・プロフィールからバーコードを作成できます。

Touch Message

EZ FeliCa対応機能を持つau携帯電話同士で、メッセージやアドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。











EZアプリ(BREW[®])

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

緊急地震速報

気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

困ったときは

| 症状は？ | ご確認ください | 対処方法 | ページ |
|---------------|--|---|------|
| 電源が入らない | 電池パックが正しく取り付けられていますか？ | 電池パックを正しく取り付けてください。 →「W63CA取扱説明書」の「付録」／ 「電池パックを交換する」 | － |
| | 電池パックが充電されていますか？ | 電池パックを充電してください。* | P.12 |
| |  を2.5秒以上長押ししましたか？ |  を2.5秒以上長押ししてください。 | P.14 |
| 電話がかけられない | 画面に「圏外」が表示されていませんか？ | 「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。 | P.14 |
| | 電話番号は市外局番から入力していますか？ | 携帯電話以外の電話にかけるとき、同じ市内でも市外局番から入力してください。 | P.28 |
| | 電源は入っていますか？ |  を2.5秒以上長押ししてください。 | P.14 |
| |  は押しましたか？ | 電話番号を入力した後、  を押してください。 | P.28 |
| | 電波OFFモードが設定されていませんか？ | 電波OFFモードを解除してください。 →「W63CA取扱説明書」の「機能設定」／ 「電波OFFモード(M52)」 | － |
| 電話がかかってこない | 画面に「圏外」が表示されていませんか？ | 「圏外」の表示が消える所まで移動してください。 | P.14 |
| | 電源は入っていますか？ |  を2.5秒以上長押ししてください。 | P.14 |
| | 電波OFFモードが設定されていませんか？ | 電波OFFモードを解除してください。 →「W63CA取扱説明書」の「機能設定」／ 「電波OFFモード(M52)」 | － |
| キーを押しても反応しない | 電源は入っていますか？ |  を2.5秒以上長押ししてください。 | P.14 |
| 警告音が鳴り、電源が切れる | 電池パックの残量が少なくなっています。 | 電池パックを充電してください。 | P.12 |
| 電話が勝手に応答する | 簡易留守メモが設定されていませんか？ |  を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。 | P.35 |
| | ドライブモードに設定されていませんか？ |  を1秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。 | P.4 |
| 相手の声が聞こえない | 受話音量が小さくなっていませんか？ | 通話中に  を押してください。 受話音量が大きくなります。 | P.34 |
| | 受話口を耳でふさいでいませんか？ | 受話口が耳の中央に当たるようにしてください。 | － |

※電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now Loading...」と表示され、しばらくすると画面が消えます。

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- ・W63CAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・パソコンからは→<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

→「W63CA取扱説明書」の「付録」／「アフターサービスについて」




W63CAを紛失してしまったための

遠隔ロックを設定しておく、遠隔操作でW63CAにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。


■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ登録した電話番号から、指定した時間内に指定した回数、W63CAに着信を繰り返すことでオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

- 1** 待受中に **●** **[4]** **[1]** **[4]** を押し、ロック No.を入力して **●** (OK) を押す。

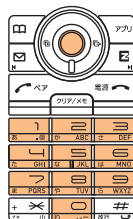


- 2** **[1]** (有効番号リスト) を押し、
[1] (新規登録) を押す。
電話番号を入力して **アプリ** (完了) を押す。

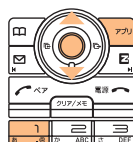


電話番号はアドレス帳／発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履歴／メモ帳／プロフィール／公衆電話から発信元番号を選択するか、直接入力します。最大3件の電話番号を登録できます。

- 3** **[2]** (指定時間) を押し、指定時間を入力して **●** (設定) を押す。

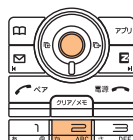

最初の着信から「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。1～10分の間で設定できます。

- 4** **[3]** (着信回数) を押し、着信回数を入力して **●** (設定) を押す。

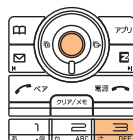

遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を設定します。3～10回の間で設定できます。

- 5** **アプリ** (保存) を押す。



■ 遠隔操作でW63CAにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけましょう

1

「■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう(P.90)」で登録した発信元番号から、設定した指定時間内に指定した回数、W63CAに電話をかける。

「遠隔ロックに設定しました」とガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックがかかります。

8 ご注意

- ◎ W63CAの電源が入っていない場合や、W63CAがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW63CAがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ 「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」の設定は、お買い上げ時は「無効」に設定されています。「無効」に設定されていると、遠隔ロック中にロック解除画面は表示されず、W63CAを操作して遠隔ロックを解除できません。「有効」に設定すると、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すとロック解除画面が表示され、ロックNo.を入力すると遠隔ロックを解除できます。
- ◎ 「遠隔ロック(M414)」の「データ消去」の設定は、お買い上げ時は「消去しない」に設定されています。「消去する」に設定すると、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、メモリに記憶された内容はすべて削除されます。
- ◎ 遠隔ロックの詳細については、『W63CA取扱説明書』の「機能設定」／「プライバシー／制限(M4)」／「遠隔ロック(M414)」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけましょう

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

安心ロックサービスのご利用方法

● auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113（無料）

【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎0077-7-113（無料）

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

● パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

インターネットからauお客さまサポート(<http://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。


※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

Info

安心ロックサービスの詳細については、『W63CA取扱説明書』の「機能設定」／「プライバシー／制限(M4)」／「遠隔ロック(M414)」をご参照ください。



English Simple Manual(簡易英語版)

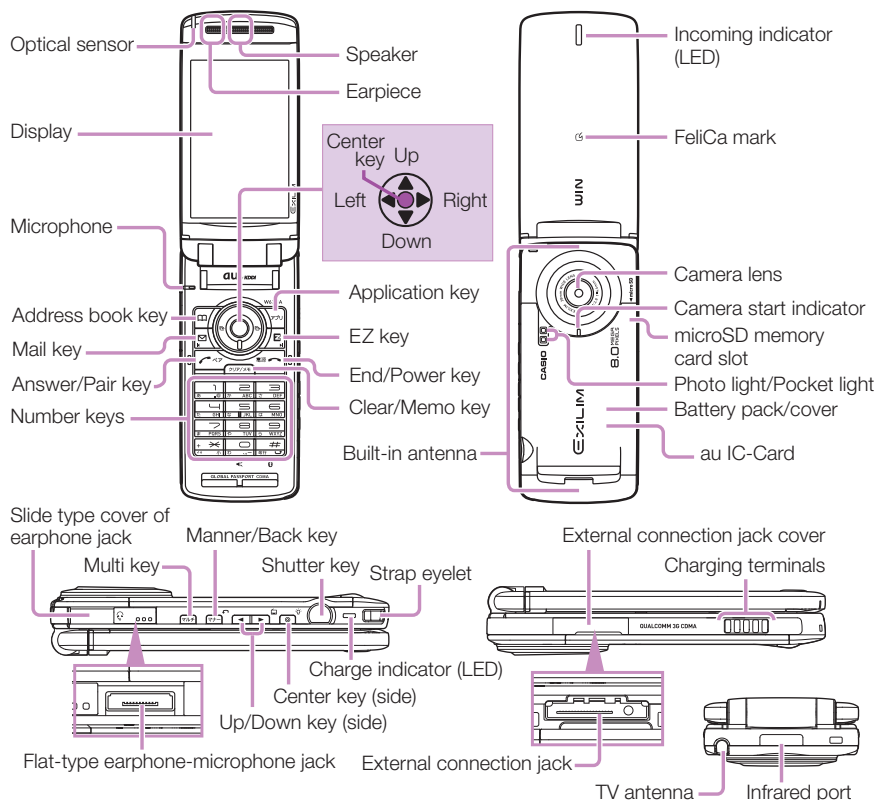

Turning Power On and Off

●Turning Power On

Hold down for at least a few seconds.

●Turning Power Off

Hold down for at least a few seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ► Press . ► Press . ► Press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ► Press .

Making and Answering a Call

●Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ► Press .

To end a call: Press .

●Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling an Address Book Data

●Storing Data

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- ▶ Use to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press (Select).
- ▶ Enter the data. ▶ Press (Reg).

●Recalling Data

From the stand-by screen: Press to display the Address Book screen.

- ▶ Use to select tab for the record you want.
- ▶ Use to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- ▶ Press ().
- ▶ Press (Record) to start recording. ▶ Press (Stop) to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press () during recording to pause recording.

Press () in the Movie mode to change to the Photo mode.

●Taking a Snapshot


From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press () in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press .

Other Handy Features

●Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

●Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

※ The operation step explanations are based on main unit color "Shine Pink" or "Burnish Red".

中文简易说明书(簡易中国語版)

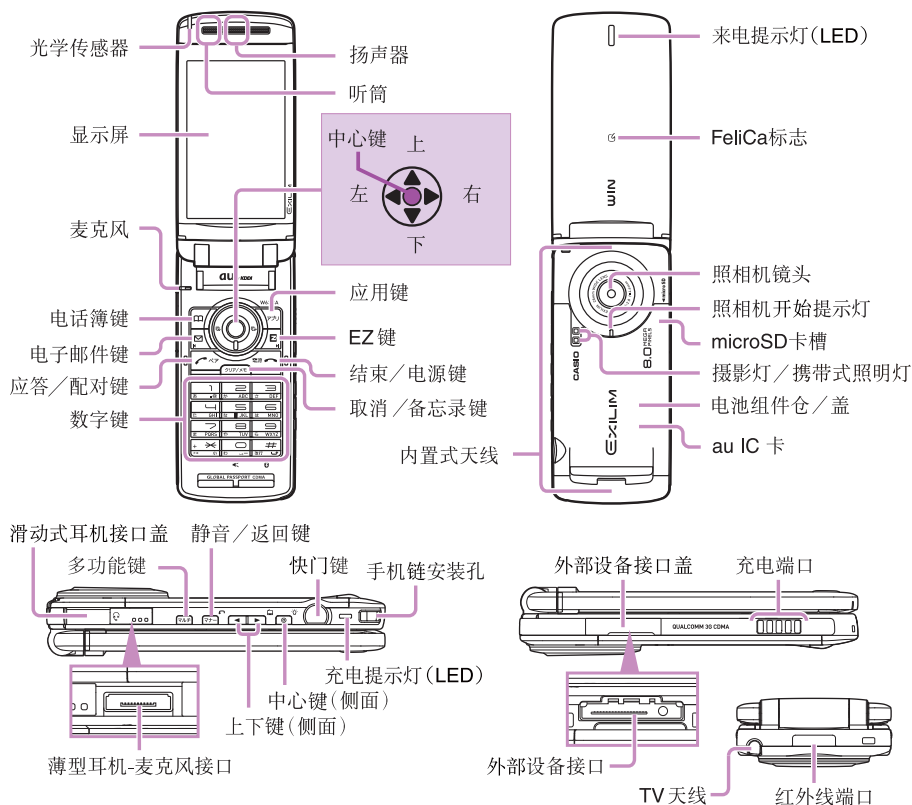

● 开启或切断电源

● 开启电源

按住 [电源] 几秒钟。

● 切断电源

按住 [电源] 几秒钟。

● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [4]。▶ 按下 [2]。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [0]。

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 [拨打]。

结束通话: 按下 [挂断]。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 [接听]。

调整听筒音量: 使用 [音量]。

保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 使用 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [選択] (选择)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 [登録] (注册)。

●查看数据

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 选择您查找的记录平假名和英语行。
- ▶ 使用 选择记录的名字。
- ▶ 按下 [詳細] (详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

●拍摄动画

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄。▶ 按下 [停止] (停止) 停止拍摄。
- ▶ 按下 [保存] (保存) 储存动画。
- 在拍摄过程中, 按下 (II) 暂停拍摄。
- 在动画模式, 按下 可以切换到照片模式。


●拍摄快照

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 按下 [撮影] (拍摄) 拍摄快照。
- ▶ 按下 [保存] (保存) 储存照片。
- 在照片模式, 按下 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

其它手机功能

●静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

●接收信息功能(语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111 (免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)

※关于操作顺序, 本机以光亮的桃或磨光红的颜色顺序说明。

索引

アルファベット

| | |
|--|-------|
| au ICカード | 11 |
| au Media Tuner | 80 |
| 終了する | 85 |
| 初期設定をする | 82 |
| テレビ(ワンセグ)を視聴する | 83 |
| ビュースタイル起動 | 85 |
| ビュースタイルで視聴する | 84 |
| au one ガジェット | 76 |
| au one トップ | 72 |
| Cメール | 54 |
| 作成し送信する | 61 |
| 読む | 63 |
| Cメール安心ブロック機能 | 54 |
| EXILIMメニュー | 23 |
| EZweb | 71 |
| au one トップ | 72 |
| EZパスワード | 15、75 |
| お気に入りリストに登録したサイト を見る | 74 |
| お気に入りリストに登録する | 73 |
| 初期設定をする | 24 |
| 着うた [®] ／着うたフル [®] を ダウンロードする | 75 |
| EZチャンネルプラス | 80 |
| EZナビ | 78 |
| EZナビウォーク | 79 |
| EZニュースフラッシュ | 76 |
| 設定する | 77 |
| Eメール | 53 |
| 作成し送信する | 55 |
| 自分のEメールアドレスを変更する | 26 |
| 自分のEメールアドレスを見る | 25 |
| 初期設定をする | 24 |
| フォトなどが添付されたEメールを 読む | 58 |
| 返信する | 59 |
| 迷惑メールが来ないようにする | 60 |
| 読む | 57 |
| microSD [™] メモ리카ード | 11、17 |

あ

| | |
|-----------------|----|
| アドレス帳 | 46 |
| アドレス帳から電話をかける | 50 |
| 削除する | 47 |
| 登録する | 46 |
| 発信履歴／着信履歴から登録する | 49 |
| 編集する | 48 |
| 暗証番号 | 15 |
| 安心設定 | 86 |
| 防犯ブザー | 86 |
| ホットダイヤル | 86 |
| 安心ロックサービス | 91 |
| 遠隔ロック | 90 |

か

| | |
|---------------------------|----|
| 各部の名称 | 11 |
| かけ直す | 30 |
| カシオUSBケーブル03(ミニB) | 10 |
| カシオ丸型イヤホンジャック 変換アダプタ03 | 10 |
| カメラ | 64 |
| ビュースタイルでフォトを 撮影する | 67 |
| フォトを撮影する | 66 |
| フォトを見る | 69 |
| 簡易留守メモ | 35 |
| 再生する | 36 |
| 削除する | 36 |
| 設定する | 35 |
| キーの役割 | 16 |
| 基本的な操作 | 16 |
| グローバル機能 エリアを設定する | 37 |
| 声の音量を変える | 34 |
| 困ったときは | 89 |

さ

| | |
|----------------|----|
| 災害用伝言板サービス | 6 |
| 再生する 簡易留守メモ | 36 |
| フォト | 69 |
| サブメニュー | 21 |
| 自分撮りスタイル | 22 |
| 充電のしかた | 12 |

| | |
|-----------------------|----|
| 受話音量..... | 34 |
| 初期設定(Eメール・EZweb)..... | 24 |
| 初期値..... | 14 |
| ソニー製「MDR-E0921」..... | 10 |
| ソフトキー..... | 21 |

た

| | |
|---|-------|
| 卓上ホルダ..... | 10、12 |
| 着うた [®] ／着うたフル [®] を ダウンロードする..... | 75 |
| 着信音の大きさを変える..... | 33 |
| 着信音の種類を変える..... | 31 |
| 着信履歴..... | 30 |
| 通話..... | 28 |
| テレビ(ワンセグ)..... | 80 |
| 電源を入れる..... | 14 |
| 電池残量..... | 14 |
| 電池バック..... | 10、11 |
| 電波の強さ..... | 14 |
| 電話に出られなかったときの表示..... | 29 |
| 電話番号を見る..... | 25 |
| 電話を受ける..... | 29 |
| 電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴) | 30 |
| 電話をかける..... | 28 |
| ドライブモード..... | 4 |

は

| | |
|---------------------------|-------|
| バイブレータ..... | 34 |
| 発信者番号通知..... | 28 |
| 発信履歴..... | 30 |
| ビュースタイル..... | 22、23 |
| ビュースタイル起動..... | 85 |
| 表示の見かた..... | 17 |
| フォト 撮影する..... | 66 |
| ビュースタイルでフォトを 撮影する..... | 67 |
| フォトをEメールで送る..... | 70 |
| フォトを見る..... | 69 |
| ペア機能..... | 51 |
| ペア相手に電話をかける..... | 52 |
| ペア相手にメールを送る..... | 52 |
| ペア相手を登録する..... | 51 |
| 防犯ブザー..... | 86 |
| ホットダイヤル..... | 86 |

ま

| | |
|--------------------|-------|
| 待受画面..... | 14、17 |
| マナーについて..... | 1 |
| マナーモード..... | 34 |
| 未承諾広告..... | 5、60 |
| 迷惑メール..... | 5、60 |
| メインメニュー..... | 18 |
| メール..... | 53 |
| Cメール..... | 54 |
| Eメール..... | 53 |
| メールフィルター..... | 5、60 |
| 文字を入力する..... | 39 |
| Eメールアドレスを入力する..... | 43 |
| 絵文字を入力する..... | 45 |
| ひらがなや漢字を入力する..... | 39 |

ら

| | |
|----------------|----|
| 利用料金を確認する..... | 74 |
|----------------|----|

わ

| | |
|-----------|------|
| ワン切り..... | 5、30 |
|-----------|------|

お問い合わせ先番号

au お客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→au one トップ→auお客さまサポート
→お問い合わせ



※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-111

au 電話からは

局番なしの157番

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-113

au 電話からは

局番なしの113番

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ→au one トップ→auお客さまサポート
→なるほど! au



バーコード (QRコード) を読み取って なるほど! au にアクセス ▶

※ 別途パケット通信料がかかります。

このかんたんマニュアルは、再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。

KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。

本冊子は、その一環として製作されています。

発売元：KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元：カシオ計算機株式会社

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



MN6420YAA-2
2009年1月第2版



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず
② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。